



Weerstation Handleiding

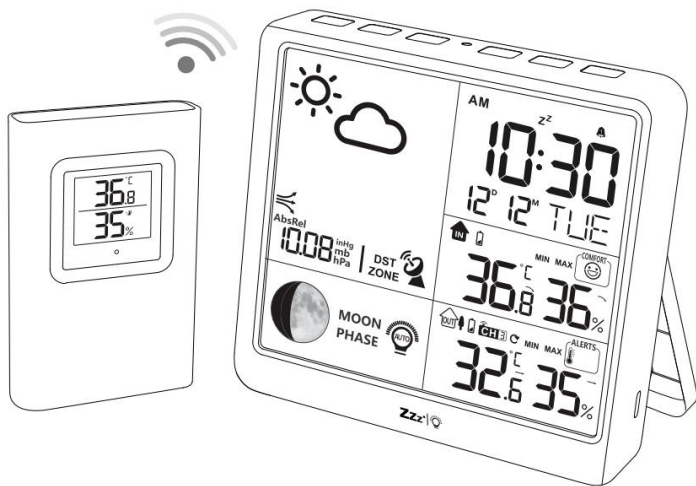

INHOUDSOPGAVE

1. DE PAKKETINHOUD	2
2. DE INSTALLATIE STAPPEN	2
3. HET SCHERM VAN HET WEERSTATION	3
4. DE ZENDER	3
5. DE KNOPPEN FUNCTIES	4
5.1. SET-knop	4
5.2. UP/MEM/RCC-knop	4
5.3. DOWN/T-ALARM/°C/°F	4
5.4. PRESSURE (druk)	5
5.5. CHANNEL (kanaal)	5
5.6. ALARM (wekker)	5
5.7. SNOOZE/LIGHT (snooze/licht)	6
6. MODUS INSTELLINGEN	6
6.1. Beginwaarde bij het inschakelen	6
6.2. De tijd instellen	6
6.3. De alarmtijd instellen	7
6.4. Weersvoorspellingsweergave	8
6.5. De luchtdruk instellen	8
6.6. RCC-radiogolfinstelling	9
6.7. Weergave van de maanfase en getijden modus	10
6.8. Ontvangst van buitentemperatuur en -vochtigheid	10
6.9. Binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid MAX/MIN geheugenfunctie	11
6.10. Binnen- en buitentemperatuur, vochtigheid, luchtdruk en trendveranderingsfunctie	11
6.11. Binnentemperatuur en vochtigheid comfortniveau-indicator	12
6.12. Temperatuur ALERT(alarm)-functie	12
6.13. Batterij bijna leeg indicatorfunctie	13
7. FAC (VEEL GESTELDE VRAGEN)	14
8. WAARSCHUWINGEN	15


1. DE PAKKETINHOUD

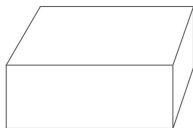

1 x verpakkingsdoos




1 x handleiding



1 x USB-C kabel




1 x weerstation




1 x zender


2. DE INSTALLATIE STAPPEN

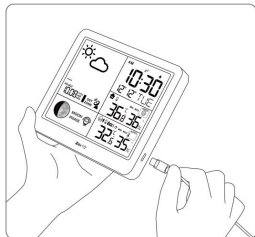

DC voeding

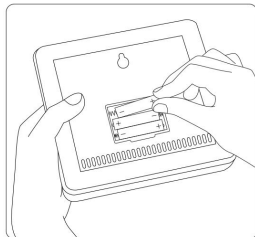

Batterij voeding

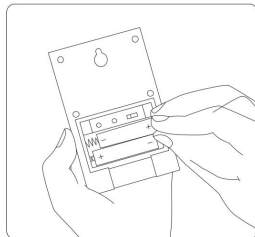


Batterij voeding


Let op: De batterijen zijn niet inbegrepen in het pakket.

Als je jouw eigen USB-C kabel gebruikt, zorg er dan voor dat de lengte van de Type-C-stekker $\geq 6,5$ mm is, anders bestaat het risico van slecht contact.


3. HET SCHERM VAN HET WEERSTATION

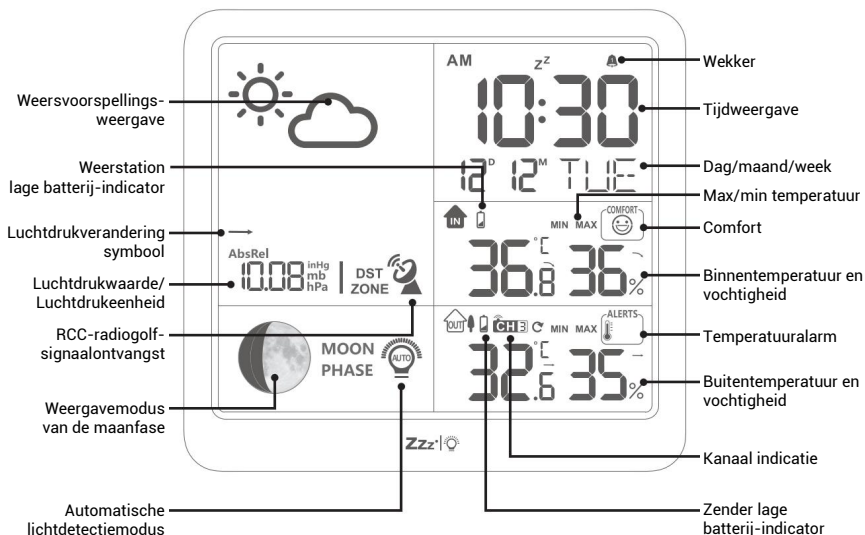


4. DE ZENDER

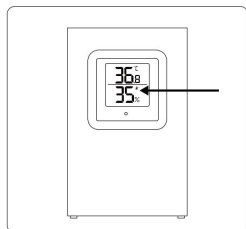


1. LCD-scherm

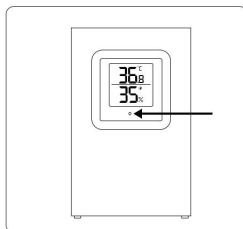


2. Signaallampjes

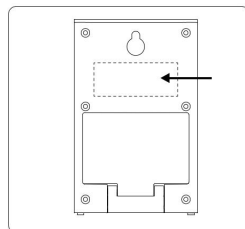


3. Waarschuwingen

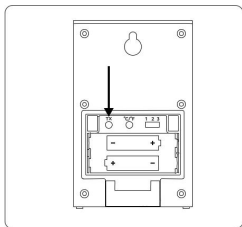

4. TX-testknop

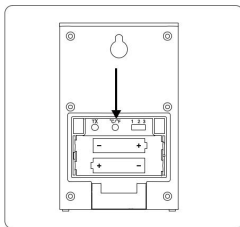

5. °C/°F-schakelknop

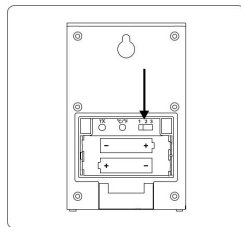

6. KANAAL 1/2/3 schakelknop

5. DE KNOPPEN FUNCTIES

5.1. SET-knop

- (1). Druk kort in de normale modus om te schakelen tussen 12H/24H tijdformaat.
- (2). Druk lang in de normale modus om de tijdstellingsmodus te openen (RCC ontvangt automatisch, het is niet nodig om de tijd handmatig in te stellen).
- (3). Druk kort in de ALARM-tijdmodus op de SET-knop om het ALARM aan of uit (ON/OFF) te zetten.

5.2. UP/MEM/RCC-knop

- (1). Druk kort in de instellingsmodus om te verhogen en druk lang om snel te verhogen.
- (2). Druk kort om te schakelen tussen MAX-waarde, MIN-waarde en normale (NORMAL) waarde van de temperatuur en vochtigheid.
- (3). Druk lang in de MAX/MIN-weergavestatus om het maximum/minimum-geheugen van binnen/buiten te wissen.
- (4). Druk lang onder de normale tijdweergave, om RCC-ontvangst te forceren. Opnieuw lang indrukken om de RCC-ontvangst af te sluiten.

5.3. DOWN/T-ALARM/°C/°F

- (1). Druk kort in de instellingsmodus de knop om te verlagen en druk lang om snel te verlagen.
- (2). Druk kort in de normale modus om over te schakelen naar weergave van de temperatuurwaarde die is ingesteld door de bovengrens en ondergrens van de buitentemperatuur.

- (3). Druk lang in de normale modus om de weergave van de buitentemperatuur in °C/°F te wijzigen.
- (4). Druk lang onder de weergavestatus van de boven-/ondergrens van de temperatuurwaarde, om de instelling van de boven- of ondergrens van de temperatuurwaarde in te voeren en druk kort op de SET-knop om te voltooien.
- (5). Wanneer de alarmtemperatuurwaarde wordt weergegeven, druk je op de SET-knop om de temperatuuralarmfunctie in/uit (ON/OFF) te schakelen.
- (6). Druk lang in de normale modus op de OMHOOG+OMLAAG (UP+DOWN) knoppen om de RCC-functie permanent uit te schakelen en druk opnieuw om deze in te schakelen.

5.4. PRESSURE (druk)

- (1). Druk kort in de normale modus op de PRESSURE-knop om te schakelen tussen de RELATIEVE/ABSOLUTE-modus.
- (2). Druk lang om de luchtdrukinstelling in te voeren (luchtdrukeenheid, RELATIEVE instelling).
- (3). Druk kort in de instelmodus op de PRESSURE-knop om te bevestigen.
- (4). Als er geen bewerking plaatsvindt, wordt de instelmodus na 30s automatisch verlaten.

5.5. CHANNEL (kanaal)

- (1). Druk kort in de normale modus op de CHANNEL-knop om te schakelen tussen CH1, CH2, CH3 circulatieweergavemodus **C**.
- (2). Druk lang in de normale modus op de CHANNEL-knop gedurende 2s om geforceerd naar de RF-lange ontvangstmodus van het huidige CH-kanaal te gaan.

5.6. ALARM (wekker)

- (1). Druk kort op de ALARM-knop om over te schakelen naar de normale tijdmodus of de tijdweergave van ALARM1/ALARM2. In de ALARM-weergavemodus keer je automatisch terug naar de normale modus als er gedurende 5s geen bediening is.
- (2). Druk lang in de tijdweergavemodus van ALARM1 of ALARM2 om de tijdstelling in te voeren die overeenkomt met ALARM.
- (3). Druk kort in de ALARM-tijdstellingsmodus op de ALARM-knop om de instelling te bevestigen en de volgende instelling in te voeren.
- (4). Druk kort in de ALARM-tijdweergavemodus op de SET-knop om het bijbehorende ALARM in/uit (ON/OFF) te schakelen.

5.7. SNOOZE/LIGHT (snooze/licht)

Indien gevoed door AAA-batterijen:

- (1). In de beltoonstatus aanraken om de sluimerfunctie in te voeren. Het maximale aantal snoozes is 3 keer en duurt 7 minuten voor elke snooze. Druk op een willekeurige knop om de wekker uit te schakelen. Als er gedurende 3 minuten geen handeling is, wordt de sluimerfunctie automatisch ingevoerd.
- (2). Indien gevoed door batterijen, raak je de SNOOZE-knop aan en de achtergrondverlichting brandt gedurende 10s.

Wanneer gevoed door een USB-voeding:

- (1). Standaard automatische aanpassing van de achtergrondverlichting .
- (2). Druk lang op de SNOOZE-knop om de automatische aanpassing van de achtergrondverlichting (AUTO)  in/uit (ON/OFF) te schakelen.

6. MODUS INSTELLINGEN

6.1. Beginwaarde bij het inschakelen

- (1). Wanneer AAA-batterijen zijn geplaatst of er is gereset, wordt het LCD-scherm volledig weergegeven en is de achtergrondverlichting altijd aan. Daarna schakelt het over naar het normale scherm de achtergrondverlichting blijft 3s branden. De klok start onmiddellijk vanaf 0:00:00 en detecteert automatisch de temperatuur, vochtigheid en luchtdruk.
- (2). Ga naar de weer-initialisatie-instelling. Druk op [▲] of [▼] om de initiële weerstatus te selecteren en druk op PRESSURE om te bevestigen en af te sluiten. Als er gedurende 25s geen bewerking plaatsvindt, wordt dit automatisch afgesloten.
- (3). Activeer de ontvangst van de buitentemperatuur en -vochtigheid. Gedurende 3 minuten knippert  op 1Hz en na de automatische ontvangst van 3 minuten sluit je de RF-ontvangst af.
- (4). Ga naar de RCC 7-minuten automatische ontvangstmodus en de RCC zal automatisch afsluiten na ontvangst van het signaal. Als er geen signaal is of geen signaal wordt ontvangen, zal het na 7 minuten automatisch uitloggen.
- (5). Geef de normale modus weer.

6.2. De tijd instellen

- (1). Conversie van het tijdsformaat: druk kort in de normale modus op de SET-knop om te schakelen tussen het 12H/24H-tijdsformaat.

- (2). Druk lang in de normale modus op de SET-knop om de tijdstelling in te voeren. Pas eerst het uur aan. Het corresponderende uurnummer knippert. Druk kort op [▲] of [▼] om te verhogen/verlagen en druk lang om snel te verhogen/verlagen.
- (3). Druk opnieuw kort op de SET-knop om de minuten aan te passen. Het corresponderende minuutnummer knippert. Druk kort op [▲] of [▼] om te verhogen/verlagen en druk lang om snel te verhogen/verlagen (als de minuten wordt gewijzigd, keren de seconden terug naar nul).
- (4). Pas achtereenvolgens Jaar/Maand/Dag aan volgens dezelfde methode (de week wordt automatisch aangepast aan de datum en het instelbare jaar ligt tussen 2000 en 2099).
- (5). Druk opnieuw kort op de SET-knop om te bevestigen en af te sluiten.
- (6). Als er in de instellingsmodus geen bewerking is gedurende 30s, wordt deze automatisch afgesloten.
- (7). Instelvolgorde:
 - a. DCF (Europa) instelvolgorde:
Uren—Minuten—Jaar—Maand—Dag—D/M—Taal—Tijdzone—Afsluiten.
 - b. MSF (VK) instelvolgorde:
Uren—Minuten—Jaar—Maand—Dag—D/M—Taal—Afsluiten.
 - c. WWVB (Verenigde Staten) instelvolgorde:
Uren—Minuten—Jaar—Maand—Dag—D/M—Taal—Tijdzone—DST AAN/UIT—Afsluiten.
- (8). Weekweergave Taalinstelling Volgorde: ENG—GER—FRE—ITA—SPA—DAN—SWE (Engels -Duits-Frans-Italiaans-Spaans-Deens-Zweeds).

6.3. De alarmtijd instellen

- (1). Druk kort in de normale modus op de ALARM-knop om te schakelen tussen de ALARM 1/ALARM 2-tijd.
- (2). Wanneer je overschakelt naar ALARM 1, druk je kort op de SET-knop om de ALARM1-alarmfunctie AAN/UIT (ON/OFF) te zetten.
- (3). Wanneer je overschakelt naar ALARM 1, druk je lang op de ALARM-knop om ALARM 1 in te stellen.
- (4). Stel de alarmtijd van ALARM 1 in. Wanneer het uurnummer knippert, druk je kort op [▲] of [▼] om te verhogen/verlagen en druk lang om snel te verhogen/verlagen.
- (5). Druk opnieuw kort op de ALARM-knop om de alarmminuten aan te passen. Als het minuutnummer knippert, druk je kort op [▲] of [▼] om te verhogen/verlagen en druk lang om snel te verhogen/verlagen.
- (6). Druk opnieuw kort op de ALARM-knop om het geluidsniveau van L01/L02 aan te passen. Druk op [▲] of [▼] om te selecteren.
- (7). Druk opnieuw kort op de ALARM-knop om te bevestigen en af te sluiten.

- (8). Instelvolgorde: Uur—Minuten—L01 /L02 (geluidsniveau).
- (9). In de instellingsmodus wordt het automatisch afgesloten als er gedurende 30s geen bewerking plaatsvindt.
- (10). De ALARM 2-tijd kan worden ingesteld met behulp van de bovenstaande methoden.

6.4. Weersvoorspellingsweergave

- (1). Er is een grafische weersvoorspelling op 5 niveaus met dynamische instructies: Zonnig, Minder bewolkt, Bewolkt, Lichte regen, Veel regen.
- (2). De functie voor het instellen van de weerinitialisatie is ALLEEN beschikbaar wanneer het apparaat is ingeschakeld met behulp van AAA-batterijen voor de voeding en kan niet opnieuw worden ingesteld tijdens normaal gebruik.



Zonnig



Minder bewolkt



Bewolkt



Lichte regen



Veel regen

6.5. De luchtdruk instellen

- (1). Druk kort op de PRESSURE-knop, de luchtdrukeenheid knippert en druk nu op [▲] of [▼] om hPa/mb, inHg te selecteren.

- (2). Druk lang op de PRESSURE-knop, de RELATIEVE luchtdrukwaarde knippert en druk nu op [▲] of [▼] om de relatieve luchtdrukwaarde in te stellen (het instelbereik is 600 hPa/mb tot 1100 hPa/mb).
- (3). Druk opnieuw kort op de PRESSURE-knop om de huidige weerstatus te selecteren.
- (4). Druk opnieuw kort op de PRESSURE-knop om te bevestigen en af te sluiten.
- (5). In de instellingsmodus wordt er automatisch afgesloten als er gedurende 30s geen bewerking plaatsvindt.

6.6. RCC-radiogolfinstelling

- (1). Na inschakelen is er maximum 7 minuten automatische RCC-ontvangst.
- (2). Bij ontvangst van RCC-radiogolven hebben alle knoppen geen functie behalve de [▲]-knop.
- (3). Er is 3 keer per dag in de ochtend automatische ontvangst om 3:00, 4:00 en 5:00. Als de klok RCC ontvangt, stopt deze op die dag met ontvangen.
- (4). Als de klok het golfsignaal niet ontvangt om 3:00, 4:00, 5:00 in de ochtend, dan kan hij het signaal de hele dag niet ontvangen. Je moet dan wachten tot de volgende dag.
- (5). Druk lang in de normale modus op de [▲]-knop om de ontvangst handmatig te forceren. Druk opnieuw lang om af te sluiten.
- (6). Als je na het succesvol ontvangen van de radiogolf de instellingsmodus opent en de instellingen wijzigt zoals: Tijd, Dag, Maand, Jaar, zal het pictogram  verdwijnen van de scherm-interface.
- (7). Druk lang in de normale modus op de [▲] en [▼]-knoppen om de RCC-functie permanent uit te schakelen, en druk opnieuw om de functie in te schakelen.
- (8). DST wordt automatisch weergegeven na succesvolle ontvangst.
- (9). Verschillende varianten van RCC-antennemasten:

	De RCC-radiogolfontvangst is mislukt. Er wordt geen pictogram weergegeven.
	De RCC-radiogolf is succesvol ontvangen. Stopt met ontvangen, de golfvorm en de antennemast zijn altijd aan.
	De RCC wordt ontvangen. De antennemast knippert en er is geen golfvorm, wat aangeeft dat het ontvangstsignaal niet goed is.
	De RCC wordt ontvangen. De antennemast knippert niet en de golfvorm knippert van beneden naar boven, wat aangeeft dat het ontvangstsignaal goed is.
	Schakel de RCC-ontvangstfunctie permanent uit. De antennemast verdwijnt en alleen de golfvorm wordt weergegeven.

6.7. Weergave van de maanfase en getijden modus

Noordelijk halfrond, met de fasen van de maan, leeg voor de volle maan.


Nieuwe maan



Wassende maan



Wassende maan

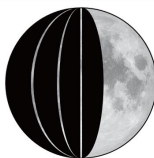

Eerste kwartier



Wassende maan
(gibbous)




Wassende maan
(gibbous)




Afnemende maan



Afnemende maan

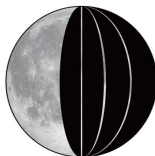

Laatste kwartier

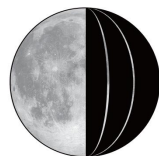

Afnemende gibbous



Afnemende gibbous



Volle maan



6.8. Ontvangst van buitentemperatuur en -vochtigheid

- (1). Wanneer gevoed door AAA-batterijen, is het RF-ontvangstinterval CH1 = 114s.
Wanneer gevoed door DC, is het RF-ontvangstinterval CH1 = 57s.
- (2). Nadat het weer is geïnitieerd, wordt de RF gedurende 3 minuten ontvangen en wordt het CHANNEL (kanaal) binnen 3 minuten succesvol ontvangen.

- (3). RF  knippert bij het initialiseren van de ontvangstmodus, het ontvangen van een nieuw ID-zendersignaal, en stopt met ontvangen onmiddellijk nadat de huidige CH is ontvangen, en  blijft branden. Het CHANNEL (kanaal) dat niet succesvol is ontvangen blijft knipperen totdat de ontvangst succesvol is.
- (4). Nadat de normale ontvangst en automatische synchronisatie is gelukt, knippert het  eenmaal om aan te geven dat de updategegevens succesvol zijn. Als de ontvangst niet succesvol is, knippert  niet (dit is gemakkelijk om de verloren gegevens te controleren).
- (5). Druk lang op de CHANNEL-knop en het huidige CHANNEL wordt gedwongen om te ontvangen, RF  knippert en het oude ID-zendersignaal wordt op dit moment ontvangen. Als je tijdens het ontvangen  opnieuw lang op de CHANNEL-knop drukt, worden de originele gegevens en oude ID gewist en ontvang je een nieuwe ID.

6.9. Binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid MAX/MIN geheugenfunctie

- (1). Druk in de normale modus op de []-knop om de MAX/MIN-geheugenwaarde van de binnentemperatuur en -vochtigheid en de buitentemperatuur op te vragen.
- (2). Druk lang in de MAX/MIN-weergavemodus op de []-knop gedurende 2s om handmatig de MAX/MIN-geheugenwaarden van de binnentemperatuur en -vochtigheid en de buitentemperatuur te wissen.
- (3). In de weergavemodus van MAX/MIN binnentemperatuur en -vochtigheid en buitentemperatuur, keert je terug naar de normale klokweergavemodus als er gedurende 5s geen bediening is.

6.10. Binnen- en buitentemperatuur, vochtigheid, luchtdruk en trendveranderingsfunctie

- (1). Detectiebereik binnentemperatuur: -9,9 °C tot 50 °C; onder -9,9 °C wordt LL.L weergegeven en boven 50 °C wordt HH.H weergegeven.
- (2). Detectiebereik buitentemperatuur: -40 °C tot 60 °C; onder -40 °C wordt LL.L weergegeven en boven 60 °C wordt HH.H weergegeven; binnen 0 tot 40 °C is +/-1 °C, 0 tot -40 °C en 40 tot 60 °C zijn +/-2 °C.
- (3). Detectiebereik vochtigheid binnen en buiten: 10 % tot 95 %; lager dan 10 % geeft LL.L weer en hoger dan 95 % geeft HH.H weer.
- (4). Wanneer de temperatuur voortdurend stijgt en de geaccumuleerde waarde hoger is dan 1 °C & 1,8 °F, wordt het temperatuurtrendsymbool  weergegeven.
- (5). Wanneer de temperatuur binnen 1 uur stijgt of daalt, de cumulatieve waarde niet hoger is dan 1 °C & 1,8 °F, wordt het temperatuurtrendsymbool  weergegeven.

- (6). Wanneer de geaccumuleerde waarde van de continue temperatuurdaling groter is dan 1°C & 1,8°F, wordt het temperatuurtrendsymbool  weergegeven.
- (7). Wanneer de geaccumuleerde waarde van de continue toename van de luchtvochtigheid hoger is dan 5% RH, wordt het luchtvochtigheidstrendsymbool  weergegeven.
- (8). Wanneer de cumulatieve waarde van de stijgende of dalende luchtvochtigheid binnen 1 uur niet hoger is dan 5% RV, wordt het luchtvochtigheidstrendsymbool  weergegeven.
- (9). Wanneer de geaccumuleerde waarde van de continue daling van de luchtvochtigheid hoger is dan 5% RH, wordt het luchtvochtigheidstrendsymbool  weergegeven.
- (10). De detectiecyclus voor temperatuur en vochtigheid is 30s.
- (11). Wanneer de huidige luchtdruk 1hPa hoger is dan de luchtdruk van het afgelopen uur, wordt  weergegeven onder het weerpatroon.
- (12). Als de huidige luchtdruk niet meer dan 1 hPa verandert ten opzichte van de luchtdruk van het afgelopen uur, wordt  weergegeven onder het weerpatroon.
- (13). Als de huidige luchtdruk minder dan 1 hPa lager is dan de luchtdruk van het afgelopen uur, wordt  weergegeven onder het weerpatroon.
- (14). De luchtdrukdetectiecyclus duurt 20 minuten.

6.11. Binnentemperatuur en vochtigheid comfortniveau-indicator

Het comfortniveau wordt gedetecteerd door de binnentemperatuur en vochtigheid.

comfortniveau	Vochtigheid < 20% DROOG	Vochtigheid tussen 20% en ≤ 85% COMFORTABEL	Vochtigheid >85% VOCHTIG
Temperatuur < 19 °C	COMFORT 	COMFORT 	COMFORT 
Temperatuur tussen 19 °C en ≤ 27 °C	COMFORT 	COMFORT 	COMFORT 
Temperatuur > 27 °C	COMFORT 	COMFORT 	COMFORT 

6.12. Temperatuur ALERT(alarm)-functie

- (1). Druk kort in de normale modus op de [▼]-knop om over te schakelen naar de temperatuur ALARM-instelwaarde.
De standaardwaarde: bovengrens +50 °C, ondergrens -20 °C.
- (2). Druk kort onder de weergavestatus van de bovengrens of ondergrenswaarde op de SET-knop om de bijbehorende alarmfunctie in of uit te schakelen (de boven- en ondergrenzen kunnen afzonderlijk aan of uit worden gezet).
- (3). Druk lang onder temperatuur ALERT (alarm) bovenste limiet of onderste grenswaarde weergavestatus, op de [▼]-knop om de huidige (bovenste/onderste) temperatuur ALERT-instelling in te voeren.
- (4). Druk op de SET-knop om de instelling te bevestigen en de bovenste en onderste temperatuurlimieten kunnen afzonderlijk worden ingesteld.
- (5). Druk tijdens het instelproces op [▲] of [▼] om te verhogen/verlagen en druk lang in om snel te verhogen/verlagen.
- (6). Wanneer de buitentemperatuur de bovengrens overschrijdt of lager is dan de ondergrens, wordt automatisch alarm gegeven. Je kunt op de knop drukken om te stoppen of automatisch stoppen wanneer de toestand het bereik heeft bereikt;
- (7). Het ingestelde item knippert met een frequentie van 1 Hz.

6.13. Batterij bijna leeg indicatorfunctie

- (1). Als de batterij van het weerstation te laag is, verschijnt er een batterijsymbool  bij de binnentemperatuur.
- (2). Als de batterij van de zender te zwak is, is er een batterijsymbool-indicatie  bij de buitentemperatuur, en is er een batterij-symboolindicatie  op het LCD-scherm van de zender.

Opmerking: vervang de batterij zo snel mogelijk als het vermogen te laag is, om het gebruik niet te beïnvloeden.

7. FAC (VEEL GESTELDE VRAGEN)

Vragen	Oplossingen
Wat moet ik doen na het inschakelen?	1. Wanneer het weerstation is ingeschakeld, zal de RF automatisch het zendersignaal ontvangen. Na succesvolle ontvangst zal het automatisch de buitentemperatuur en -vochtigheid bijwerken. 2. RCC zal automatisch de signaalgolf ontvangen. Na een succesvolle ontvangst zal het automatisch het weer, de tijd en de taal up-daten. 3. Je hoeft alleen de alarmtijd, de schermhelderheid en het tijdformaat naar wens in te stellen.
De ontvangst van de buitentemperatuur en -vochtigheid is niet gelukt en geeft "--/—" of "CH channel knipperend" weer.	1. Als het weerstation niet overeenkomt met het CH-kanaal van de zender, wordt "--/—" of "CH Channel knipperend" weergegeven. Stel het kanaal in op hetzelfde CH-kanaal en wacht 1 minuut om het signaal te ontvangen. (bijvoorbeeld: het weerstation zit op kanaal CH1, de zender zit op kanaal CH2 en het weerstation moet handmatig worden aangepast aan het kanaal van de zender). 2. Vervang de batterijen van de zender en het weerstation (gebruik standaard alkaline batterijen, geen zware of oplaadbare batterijen).
Hoe de tijd instellen?	Bij het inschakelen is het niet nodig om de tijd in te stellen, aangezien RCC automatisch radiogolven ontvangt en na succesvolle ontvangst automatisch het weer, de tijd en de taal zal updaten (zomertijd wordt automatisch ontvangen). Als je dit handmatig wilt instellen, drukt je lang op de knop SET om de tijdstelling in te voeren.
Waarom is er een onnauwkeurige temperatuur en vochtigheid?	Zorg ervoor dat noch het weerstation, noch de zender in direct zonlicht staan en uit de buurt blijven van warmtebronnen of ventilatieopeningen.
Waarom stopte de zender met werken en werkt hij nog steeds niet na opnieuw opstarten?	1. Het signaal wordt gestoord, plaats het niet op een plaats die het signaal beïnvloedt, zoals bij metaal, dichtbij een tv, radio, computer, enz. 2. De externe luchtvochtigheid is te hoog, waardoor het zendelement niet kan ontvangen. De zender is niet waterdicht, plaats

	deze niet op een plaats waar water/regen kan komen. 3. De afstand tussen de zender en het weerstation is te groot. Het wordt aanbevolen om de positie van de zender in te korten of aan te passen.
Hoe de achtergrondverlichting altijd aan te houden.	Druk lang in de DC-voedingsmodus op de SNOOZE-knop om de automatische lichtdetectiemodus uit te schakelen en de helderheid aan te passen.
Is het moeilijk om de inhoud op het scherm te zien?	Het apparaat heeft een LCD-scherm en de inhoud van het scherm is duidelijk vanuit verschillende hoeken te zien.
Hoe verander ik de helderheid van het scherm in de batterijmodus?	Druk in de batterijmodus op de SNOOZE-knop, de achtergrondverlichting is altijd 10s aan en gaat dan uit.
Wat is de inhoud van het pakket?	Inclusief 1 x weerstation, 1 x zender, 1 x USB-C kabel, 1 x handleiding
Wat is zijn de product afmetingen?	Weerstation: 5,9 x 5,4 x 1,1 inch/14,9 x 13,7 x 2,70 cm Zender: 3,9 x 2,5 x 0,8 inch/10 x 6,4 x 20 cm.
Heeft het product een geheugenfunctie?	Het apparaat kan de MAX/MIN temperatuur en vochtigheid van de afgelopen 24 uur opnemen.

8. WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik geen chemicaliën om enig onderdeel van dit product schoon te maken, gebruik indien nodig alleen een zachte doek.
2. Dompel dit product niet onder in water, dit kan een elektrische schok veroorzaken en het product beschadigen.
3. Plaats het product niet in extreme temperaturen of vochtigheid en vermijd schokken.
4. Kneei niet met de onderdelen in het apparaat.
5. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
6. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval.