

Digitale Wekker


Handleiding




INHOUDSOPGAVE

1. DE WEKKER ONDERDELEN	2
2. INLEIDING	3
3. INSCHAKELEN VAN DE WEKKER	3
4. DE TIJD INSTELLING	4
5. DE DATUM INSTELLING	5
6. DE ALARMINSTELLING	6
7. DE WEEKENDMODUS	8
8. DE SNOOZE-INSTELLING	9
9. DE ACHTERGRONDVERLICHTING	10
10. KEUZE CELSIUS & FAHRENHEIT	10
11. DE LAGE BATTERIJ-INDICATOR	10
12. GARANTIE	11


1. DE WEKKER ONDERDELEN

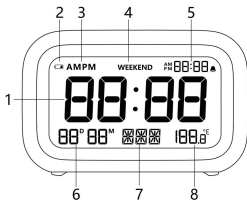

1. Tijd
2. Pictogram "Batterij bijna leeg"
3. AM/PM
4. Weekendmodus
5. Alarmtijd
6. Datum
7. Week
8. Temperatuur

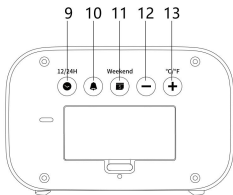

9. 12/24-uurs formaat instelling
10. Alarm instelling
11. Datum instelling, weekend AAN/UIT
12. Omlaag
13. Omhoog, °C/°F



14. Snooze/Licht


2. INLEIDING

Hartelijk dank voor het kiezen van de YUCONN digitale wekker.




Neem de tijd om deze handleiding te lezen en te begrijpen, zodat je kunt genieten van het gebruiksgemak en de functies van dit product.

3. INSCHAKELEN VAN DE WEKKER

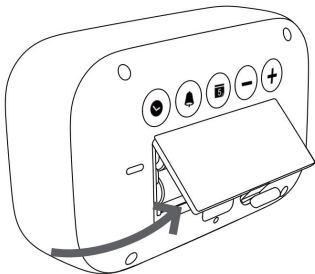Open het batterijklepje aan de achterkant van de wekker. Plaats twee AAA-batterijen om de wekker te starten. Een "DI" prompttoon geeft aan dat de wekker begint te werken.




4. DE TIJD INSTELLING

- 1 Houd in de tijdmodus de [] knop ingedrukt totdat het uurnummer begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om het uur aan te passen. Druk opnieuw op de [] knop totdat het minuut-nummer begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om de minuten aan te passen. Blijf drukken op de [+] of [-] knop voor een snelle aanpassing. Druk op de knop [] om de tijdsinstelling op te slaan.

Indrukken



- 2 Druk tijdens de tijdweergave op de [] knop om de tijdnotatie van 12/24 uur te wijzigen.

Opmerking:

Als je de 12-uur formaatmodus selecteert, geeft het scherm "AM" in de ochtend weer, en "PM" in de middag.

5. DE DATUM INSTELLING

1 Houd in de tijdmodus de [5] knop ingedrukt totdat het jaartal begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om het jaar aan te passen.

Druk opnieuw op de [5] knop tot het maandnummer begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om de maand aan te passen.


Druk opnieuw op de [5] knop tot het dagnummer begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om de dag aan te passen.


Druk op de [5] knop om de datuminstelling op te slaan. De Dag van de Week zal na het instellen van Jaar/Maand/Dag overeenkomstig veranderen.

Indrukken



6. DE ALARMINSTELLING


- 1 Druk in de tijdmodus op de [] knop en houd deze ingedrukt totdat het alarmuur begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om het uur aan te passen.

Druk opnieuw op de [] knop totdat de alarmminuut begint te knipperen. Laat de knop los en druk nu alleen op de [+] of [-] knop om de minuut aan te passen.

Blijf drukken op de [+] of [-] knop voor een snelle aanpassingen.

Indrukken



- 2 Druk op de [] knop om de alarmtijdinstelling op te slaan en de instelling van het alarmvolume te openen. Druk op de [+] of [-] knop om "L01" (hoog volume) of "L02" (laag volume) te selecteren. Het overeenkomstige volume-


pictogram knippert en je hoort de bijhorende prompttoon "DIDI".


Indrukken



Alarm volume
niveau



Druk op de [] knop om de alarminstelling op te slaan.

- 3** Druk in de tijdmodus op de [] knop om de alarmfunctie in of uit te schakelen. Wanneer het alarm is ingeschakeld, worden het alarm-pictogram en de alarmtijd weergegeven. Wanneer het alarm is uitgeschakeld, wordt "OFF" weergegeven.

Indrukken



7. DE WEEKENDMODUS

- 1 Wanneer het alarm is ingeschakeld, druk je op de [5] knop om de weekendmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de weekendmodus is ingeschakeld, wordt het pictogram "WEEKEND" weergegeven.

Indrukken



Weekend
modus




Opmerking:

Wanneer de weekendmodus is ingeschakeld, gaat de wekker alleen af van maandag tot en met vrijdag.

8. DE SNOOZE-INSTELLING

(Sluimertijd: 9 minuten)

- 1 Wanneer het alarm afgaat, raak je gewoon de [**SNOOZE/LIGHT**] knop aan om het alarm te pauzeren. Na 9 minuten start het alarm opnieuw.

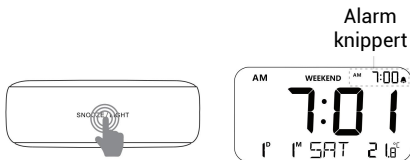

- 2 Wanneer het alarm afgaat, druk je op een willekeurige knop behalve de [**SNOOZE/LIGHT**] knop om de sluimerfunctie uit te schakelen. Het alarm van die dag wordt ook uitgeschakeld.

9. DE ACHTERGRONDVERLICHTING

Wanneer je wilt dat het scherm oplicht, raak je [**SNOOZE/LIGHT**] eenvoudig aan om de achtergrondverlichting in te schakelen. De achtergrondverlichting duurt 5 seconden en schakelt vervolgens automatisch uit.


10. KEUZE CELSIUS & FAHRENHEIT

Druk in de tijdmodus op de [**+**] knop om de temperatuureenheid tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F) te selecteren.

Opmerking:

Als de temperatuur lager is dan -9,9 °C of hoger dan 50 °C, wordt er LL.L/HH.H weergegeven.

11. DE LAGE BATTERIJ-INDICATOR

Het is tijd om de batterijen door nieuwe te vervangen wanneer het batterijpictogram "  " wordt weergegeven, of het scherm " 88:88 " begint te knipperen en de wekker piept.

12. GARANTIE

30 dagen geld-terug om welke reden dan ook.

Je kunt je onbeschadigde product en verpakking binnen 30 dagen na aankoop retourneren om wegens welke reden dan ook een volledige terugbetaling te ontvangen.

12 maanden garantie voor kwaliteit gerelateerde problemen.

Neem contact op met onze klantenservice als je kwaliteitsproblemen hebt. Wij zorgen bij kwaliteitsproblemen voor een vervanging of volledige terugbetaling.



@yuconnofficial

Mediaonderdelen.nl
Duinkerkenstraat 9 UNIT C
9723 BN Groningen
Nederlands
info@yuconn.nl

Designed in the Netherlands
and produced in China.

