

型号：6208特定说明书


图纸编号：YGH-QM-03-8745

尺寸：160*130mm

版本号：A-0


材质： 80g书写纸 正反印刷 风琴折

日期：2024.04.11

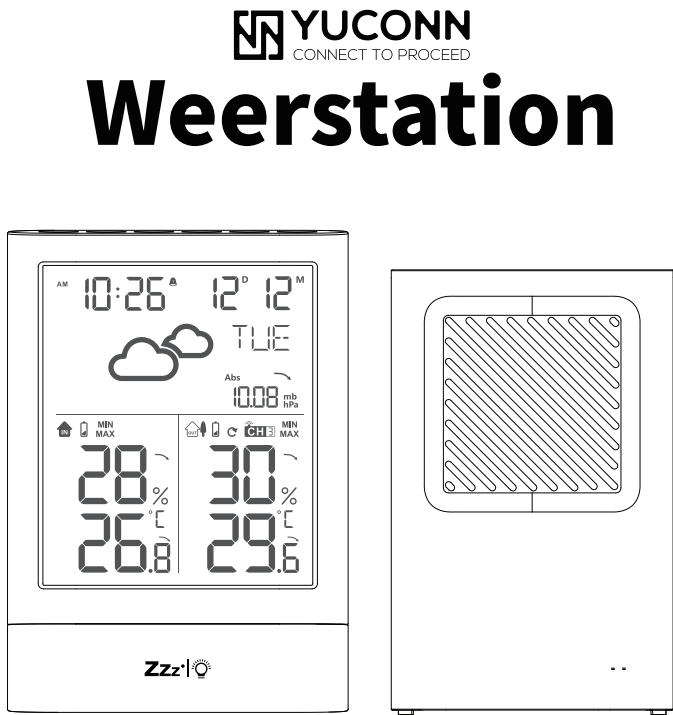

Handleiding

Het Weerstation

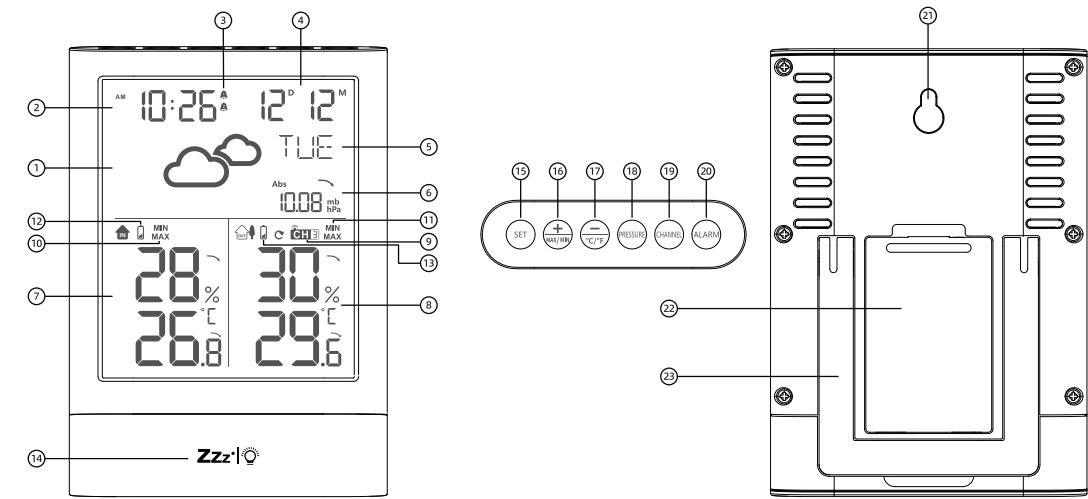

1. Weersverwachting (Voor de volgende 12-24 uur)

2. 12/24 uur tijdsnotatie

3. Dubbele wekker

4. Datum

5. 7 dagen van de week

6. Barometrische druk

7. Binnentemperatuur & Vochtigheid

8. Buitentemperatuur & Vochtigheid

9. Kanaal

10. Binnentemperatuur & Vochtigheid Max/Min waarde

11. Buitentemperatuur & Vochtigheid Max/Min waarde

12. Batterij bijna leeg indicatie van de het weerstation

13. Batterij bijna leeg indicatie van de buitensensor
14. Snooze/Achtergrondverlichting

15. Tijd- en Datuminstelling

16. Tijd verhogen OF Binnen-/Buitentemperatuur & Vochtigheid Max/min-waardeweergave

17. Tijd verlagen OF Binnen-/buitentemperatuur °C/°F eenheidsschakelaar

18. Druk- & Weerinstelling

19. Kanaalselectie van de buitensensor


20. Wekkerinstelling

21. Bevestigingsgat (ophangen)

22. Batterij deksel

23. Steun

De Buitensensor

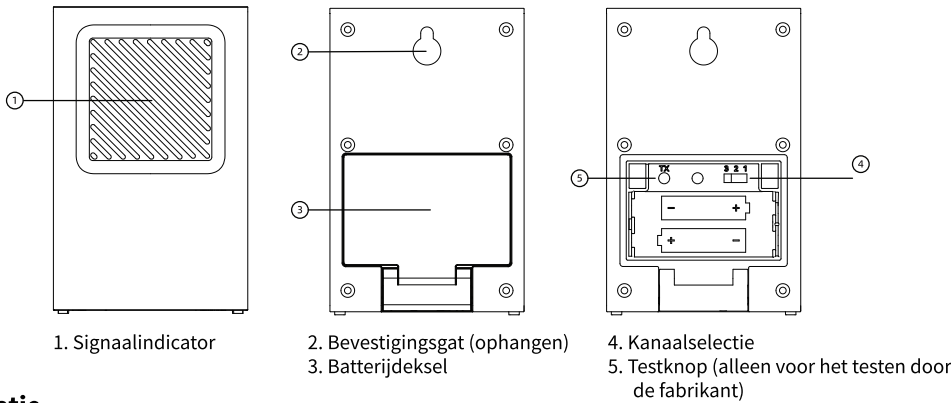

Installatie

Installeer de batterijen in het weerstation en de buitensensor. Het scherm van het weerstation zal oplichten en de buitensensor zal een rood signaallampje laten knipperen, wat een normale opstart betekent.

Kanaalkoppeling

schakel je kanaal 1-2-3 van de buitensensor over naar het gewenste kanaal. De ontvangstvolgorde van het weerstation is CH1-CH2-CH3, en de maximale ontvangsttijd is 3 minuten. Het pictogram blijft knipperen en als er binnen 3 minuten geen signaal wordt gevonden, stopt het zoeken. Als het weerstation geen signalen ontvangt, kun je deze opnieuw ontvangen door de CHANNEL-knop ingedrukt te houden. Let op: Schakel vóór het koppelen het weerstation en de buitensensor naar hetzelfde kanaal. Bijvoorbeeld: als het kanaal van de buitensensor CH1 is, moet het kanaal van het weerstation ook naar CH1 worden geschakeld.

Weerstation Instellingen

Na het opstarten wordt het scherm gedurende 3 seconden volledig weergegeven met het BI-geluid en blijft de achtergrondverlichting 10 seconden branden. Het weERICONTJE gaat knipperen en je kunt op de knop +/- drukken om de huidige weersomstandigheden aan te passen of 25 seconden wachten/druk kort op de knop PRESSURE om af te sluiten. De weersvoorspelling wordt binnen 12-24 uur automatisch bijgewerkt.

Standaardweergave

Tijd	Tijd formaat	Tijd-zones	Taal van de week	Temperatuur eenheid	Druk eenheid	Datum-notatie
AM 12:00	12H	00H	EN	°C	hPa/mb	M/D

12/24H Omschakeling

Druk kort op de SET-knop om te schakelen tussen 12/24-uurs weergave, 12 uur wanneer AM/PM wordt weergegeven, 24 uur wanneer er geen weergave is.

Tijd- en Datuminstelling

Houd de SET-knop ingedrukt om de uurinstelling in te voeren. Druk op +/- om het uurcijfer aan te passen (+/- lang indrukken voor snelle een aanpassing). Druk opnieuw kort op de SET-knop om de minuteninstelling in te voeren. Druk op +/- om het minuutcijfer aan te passen (+/- lang indrukken voor snelle een aanpassing). Druk opnieuw kort op de SET-knop om de jaarinstelling te openen. Druk op +/- om het jaarcijfer aan te passen (+/- lang indrukken voor snelle een aanpassing). Jaarbereik: 2000-2099

Druk kort op de SET-knop om de datum- en maandinstelling in te voeren. De aanpassingsvolgorde is Maand-Datum. Druk kort op +/- om de cijfers van de maand/datum aan te passen (+/- lang indrukken voor snelle een aanpassing). Druk opnieuw kort op de SET-knop om de instelling voor het datum- en maandformaat in te voeren. Je kunt het maand- en datumformaat aanpassen naar Maand/Datum of Datum/Maand. Druk opnieuw kort op de SET-knop om de meertalige dag van de week-instelling te openen. Je kunt de dag van de week in 7 talen instellen: Engels - Duits - Frans - Italiaans - Spaans - Deens - Zweeds.

De weergave is als volgt:

Taal	ENGELS	DUITS	FRANS	ITALIAANS	SPAANS	DEENS	ZWEEDS
Afkorting	ENG	GER	FRE	ITA	SPA	DAN	SWE
Maandag	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAN	MAN
Dinsdag	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	TIR	TIS
Woensdag	WED	MIT	MER	MER	MIE	ONS	ONS
Donderdag	THU	DON	JEU	GIO	JUE	TOR	TOR
Vrijdag	FRI	FRE	VEN	VEN	VIE	FRE	FRE
Zaterdag	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	LOR	LOR
Zondag	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	SON	SON

Wanneer het instellen van de taal voor de week is voltooid, druk je kort op de SET-knop om af te sluiten. De dag van de week wordt automatisch bijgewerkt.

Max/Min-waarden

Druk kort op de + knop om de maximale - minimale - huidige waarden van de binnen-/buitentemperatuur en vochtigheid van de afgelopen 24 uur weer te geven. Houd in het MAX/MIN-overzicht deze knop ingedrukt om de maximale en minimale waarden voor de binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid te wissen.


Omschakelen tussen °C/°F

Houd de - knop ingedrukt om de binnen- en buitentemperatuur in °C/°F te plaatsen.

Drukinstelling

Druk kort op de PRESSURE-knop om de weergave van absolute/relatieve luchtdruk te wisselen. Abs = absolute luchtdruk; Rel = relatieve luchtdruk
1. Houd in het Abs-overzicht de PRESSURE-knop ingedrukt. De drukeenheid gaat knipperen. Druk op +/- om de eenheidsweergave in mb hPa/in Hg aan te passen.
2. Houd in het Rel-overzicht de PRESSURE-knop ingedrukt, waarna de drukeenheid gaat knipperen. Druk op +/- om de eenheidsweergave in mb hPa/in Hg aan te passen.
Nadat het instellen van de eenheden is voltooid, druk je opnieuw kort op de PRESSURE-knop om de specifieke drukwaarde aan te passen. Houd vervolgens de PRESSURE-knop ingedrukt om naar de weersvoorspellingsinstelling te gaan. Druk op +/- om de weersvoorspelling in te stellen.

Weersvoorspellingicoontjes

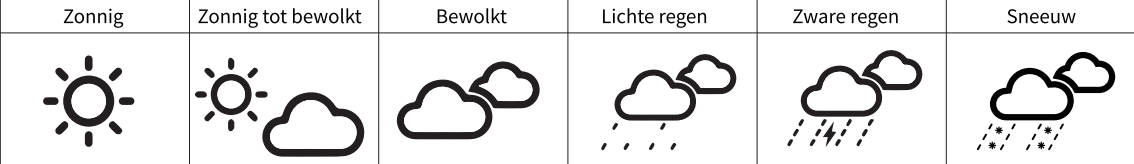

Aandacht:

De "Sneeuw" weersvoorspelling kan niet handmatig worden ingesteld. Het wordt alleen weergegeven als de temperatuur lager is dan 0°C en de luchtvochtigheid hoog is.

Ontvangstinstelling buitensensor

Druk kort op de CHANNEL-knop om het kanaal van de buitensensor aan te passen. De weergavevolgorde is CH1 - CH2 - CH3 - (cyclische weergave). In de cyclische weergave toont het scherm het icoontje . Het geeft automatisch de buitentemperatuur en vochtigheid weer met de ontvangen gegevens, waarbij de weergave elke 10 seconden wordt omgeschakeld. Kanalen zonder gegevens worden niet weergegeven. Bijvoorbeeld: je hebt 2 buitensensoren, waarbij CH1 en CH3 data-ontvangst hebben en CH2 geen data-ontvangst. De cyclische weergave toont achtereenvolgens alleen de data van CH1 en CH3. Als er geen gegevens worden ontvangen, of als je opnieuw wilt zoeken, kun je de CHANNEL-knop ingedrukt houden. Het icoontje zal knipperen en stoppen met knipperen wanneer gegevens worden ontvangen.

De Wekkerinstelling

In de normale weergave druk je kort op de ALARM-knop. Alarm 1 - alarm 2 - huidige tijd wordt weergegeven. Wanneer de alarm 1 tijd wordt weergegeven, druk je kort op de SET-knop om het alarm AAN/UIT te zetten. Wanneer verschijnt, is alarm 1 AAN. Wanneer de alarm 1 tijd wordt weergegeven, houd je de ALARM-knop ingedrukt om het uur-minuten-volume van het alarm in te stellen. Pas het getal aan met de +/- knop (lang indrukken voor een snelle aanpassing) en druk vervolgens opnieuw kort op de ALARM-knop om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan. L01 = Hoog volume, L02 = Laag volume. Druk kort op de ALARM-knop om af te sluiten wanneer de volume-instelling is voltooid. De instelling van alarm 2 is hetzelfde als alarm 1.

De Snooze-functie

Wanneer het alarm afgaat, licht de achtergrondverlichting gedurende 10 seconden op, of knippert. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen. Als je de snooze-functie wilt inschakelen en de wekker afgaat, druk je kort op Zzz om naar snooze te gaan. Het icoontje Zzz op het scherm knippert. De maximale snooze-functie is 3 keer en elk interval is 7 minuten. Druk tijdens het snoozen op een willekeurige knop om deze functie te verlaten.

Binnen-/Buitentemperatuur, Vochtigheid, Druk en Trendfunctie


Bereik binnentemperatuur: -9,9 °C ~ 50 °C, lager dan -9,9 °C wordt LL.L weergegeven; hoger dan 50 °C wordt HH.H weergegeven. Buitentemperatuurbereik: -40 °C ~ 60 °C, lager dan -40 °C wordt LL.L weergegeven; hoger dan 60 °C wordt HH.H weergegeven. Er is een fout van +/-1 graad tussen 0 en 40 graden. Er is een fout van +/- 2 graden tussen 0 en 40 graden en 40 tot 60 graden. Vochtigheidsbereik binnen en buiten: 10% ~ 99%, lager dan 10% wordt LL weergegeven; hoger dan 99% zal HH worden weergegeven. Wanneer de temperatuur continu met meer dan 1°C & 1,8°F stijgt, wordt het temperatuurtrendicoontje "↗" weergegeven. Wanneer de temperatuur voortdurend met meer dan 1°C & 1,8°F daalt, wordt het temperatuurtrendicoontje "↘" weergegeven. Wanneer de cumulatieve waarde van de temperatuurstijging of -daling binnen 1 uur niet groter is dan 1°C & 1,8 °F, wordt het temperatuurtrendicoontje "↔" weergegeven. Wanneer de luchtvochtigheid continu stijgt met meer dan 5% RH, wordt het luchtvochtigheidstrendicoontje "↗" weergegeven. Wanneer de cumulatieve waarde van de stijging of daling van de luchtvochtigheid binnen 1 uur niet hoger is dan 5% RH, wordt het luchtvochtigheidstrendicoontje "↔" weergegeven. Wanneer de huidige druk 1 hPa hoger is dan de druk van het afgelopen uur, wordt het druktrendicoontje "↗" weergegeven. Wanneer de huidige druk 1 hPa lager is dan de druk van het afgelopen uur, wordt het druktrendicoontje "↘" weergegeven. Wanneer de huidige druk niet meer dan 1 hPa verandert ten opzichte van het afgelopen uur, wordt het druktrendicoontje "↔" weergegeven. Detectiecyclus van temperatuur en vochtigheid: 30 seconden Drukdetectiecyclus: 20 minuten

Waarschuwing Voor Laag Batterijvermogen


Wanneer de batterijspanning van het weerstation te laag is (3,3 V), wordt er een batterij-icoontje weergegeven bij de binnentemperatuur. Wanneer de batterijspanning van de buitensensor te laag is (2,6 V), wordt er een batterij-icoontje weergegeven bij de buitentemperatuur. Wanneer het scherm oplicht met het icoontje voor een bijna lege batterij, is het aangewezen de batterij zo snel mogelijk te vervangen.

Let Op

1. Stel de buitensensor niet bloot aan directe regen of zonlicht.



2. Houd de sensor goed geventileerd en laat een afstand tussen de sensor en de muur om te voorkomen dat de ventilatie van de buitensensor wordt geblokkeerd.

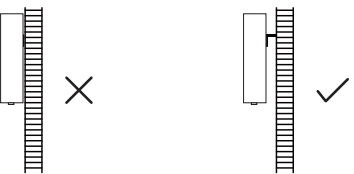

3. Plaats de buitensensor op een hoogte van ongeveer 2,5 m/8,20 ft verticaal.
4. Plaats de buitensensor op een vlakke ondergrond of hang hem stabiel in een geventileerde ruimte.
5. Als er interferentie is van andere 433GHz-apparaten in huis of als er sprake is van overmatige muurobstakels, kan de buitensensor regelmatig de koppeling verliezen. Controleer de juiste installatiepositie voordat je deze opnieuw aansluit.



Duinkerkenstraat 9 Unit C
9723 BN Groningen
Nederland
Info@yuconn.nl