



LUCHTONTVOCHTIGER

Airflow-Flowpro25

**LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZE
GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**

Bedankt voor het kiezen van onze ontvochtiger
Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie

1. Productbeschrijving:


De luchtontvochtiger wordt gebruikt om overtollig vocht uit de lucht te verwijderen. De resulterende verlaging van de relatieve vochtigheid beschermt gebouwen en hun inhoud tegen de nadelige gevolgen van een te hoge luchtvochtigheid.

Als koelmiddel wordt het milieuvriendelijke R290 gebruikt. R290 heeft geen schadelijke invloed op de ozonlaag (ODP), een verwaarloosbaar broeikaseffect (GWP) en is wereldwijd verkrijgbaar. Vanwege zijn efficiënte energetische eigenschappen is R290 zeer geschikt als koelmiddel voor deze toepassing. Er moet rekening worden gehouden met speciale voorzorgsmaatregelen vanwege de hoge ontvlambaarheid van het koelmiddel.

1.1 SYMBOLEN VAN HET APPARAAT EN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING



Dit apparaat gebruikt een ontvlambaar koelmiddel. Als het koelmiddel lekt en opwarmt door vuur of hoge temperatuur, ontstaat er schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.



Lees aandachtig de GEBRUIKSAANWIJZING voor gebruik.



Meer informatie is beschikbaar in de GEBRUIKERSHANDLEIDING, ONDERHOUDSHANDLEIDING.



Onderhoudspersoneel moet de GEBRUIKSAANWIJZING en de ONDERHOUDSHANDLEIDING zorgvuldig lezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

1.2 VOOR DE VEILIGHEID MOET ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT WORDEN GENOMEN

- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk en commercieel gebruik.

- Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door: kinderen vanaf 16 jaar, mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of mensen met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- De unit is alleen ontworpen voor gebruik met R-290 (propaan) gas als het aangewezen koelmiddel.
- De koelmiddellus is verzegeld. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Laat het koelmiddel niet in de atmosfeer ontsnappen.
- R-290 (propaan) is brandbaar en zwaarder dan lucht.
- Het verzamelt zich het eerst in lage gebieden, maar kan worden gecirculeerd door de ventilatoren.
- Als er propaangas aanwezig is of zelfs maar wordt vermoed, laat dan geen ongetraind personeel proberen de oorzaak te vinden.
- Het propaangas dat in het apparaat wordt gebruikt, heeft geen geur.
- Het ontbreken van een geur betekent niet dat er geen gas ontsnapt is.
- Als er een lek wordt gedetecteerd, evacueer dan onmiddellijk alle mensen uit de winkel, ventileer de ruimte en neem contact op met de plaatselijke brandweer om hen te informeren dat er een propaangas-lek is opgetreden.
- Laat geen mensen terugkeren in de kamer totdat een gekwalificeerde servicetechnicus is gearriveerd en deze technicus zeker weet dat het veilig is om terug te keren naar de winkel.
- Gebruik geen open vuur, sigaretten of andere mogelijke ontstekingsbronnen in of in de buurt van de apparaten.
- Onderdelen zijn ontworpen voor propaan en zijn niet stimulerend en vonkvrij. Onderdelen mogen alleen worden vervangen door identieke reparatieonderdelen.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN ERNSTIG LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN TOT GEVOLG HEBBEN



2. Voor uw veiligheid:

Uw veiligheid is het allerbelangrijkste voor ons!



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de luchtontvochtiger gaat gebruiken.

2.1 OPERATIONELE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING- Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel aan personen en eigendommen te beperken:

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Tijdens onderhoud moet het apparaat worden losgekoppeld van de voedingsbron.
- Gebruik het apparaat altijd met een voedingsbron met dezelfde spanning, frequentie en stroomsterkte als aangegeven op het identificatieplaatje van het product.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat schoonmaakt of als u het apparaat niet gebruikt.
- Bedien het apparaat niet met natte handen. Voorkom dat er water op het apparaat terechtkomt.
- Dompel het apparaat niet onder in of stel het niet bloot aan regen, vocht of andere vloeistoffen.
- Kantel of draai het apparaat niet om.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer of adapterstekker.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Klim niet op het apparaat en ga er niet op zitten.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtuitlaat.
- Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van het apparaat niet aan.

- Gebruik het apparaat niet als het gevallen of beschadigd is of als het tekenen van defecten vertoont. O Reinig het apparaat niet met chemicaliën.
- Zorg dat het apparaat ver verwijderd is van vuur, ontvlambare of explosieve voorwerpen.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontdooiproces of de reiniging te versnellen.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende bronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming).
- Het apparaat moet zodanig worden opgeborgen dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Niet stukmaken of verbranden, ook niet na gebruik.
- Houd er rekening mee dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
- Leidingen moeten worden beschermd tegen fysieke schade en mogen niet worden geïnstalleerd in een ongeventileerde ruimte, als die ruimte kleiner is dan 4 m².
- De nationale gasvoorschriften moeten worden nageleefd.
- Houd alle vereiste ventilatieopeningen vrij van obstructies.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de afmetingen van de ruimte overeenkomen met de gespecificeerde bedrijfsruimte.



Iedereen die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie erkende beoordelingsinstantie, dat zijn/haar competentie om veilig met koudemiddelen om te gaan autoriseert in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie.



Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparaties waarvoor de hulp van ander geschoold personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die bekwaam is in het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.

Als u iets niet begrijpt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met de diensten van de dealer.

2.2 VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ ONDERHOUD

Volg deze waarschuwingen bij het onderhoud van de luchtontvochtiger met R290.

2.2.1 Controles van het gebied

Voordat wordt begonnen met werkzaamheden aan systemen die ontvlambare koelmiddelen bevatten, zijn veiligheidscontroles nodig om ervoor te zorgen dat het risico op ontsteking tot een minimum wordt beperkt. Voor reparatie aan het koelsysteem moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voordat werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.

2.2.2 Werkprocedure

Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure om het risico op de aanwezigheid van brandbare gassen of dampen tijdens de werkzaamheden te minimaliseren.

2.2.3 Algemeen werkgebied

Al het onderhoudspersoneel en anderen die in de omgeving werken, moeten worden geïnstrueerd over de aard van het werk dat wordt uitgevoerd. Werk in besloten ruimten moet worden vermeden. Het gebied rond de werkruimte moet worden afgezet. Zorg ervoor dat de omstandigheden in het gebied veilig zijn gemaakt door brandbaar materiaal onder controle te houden.

2.2.4 Controleren op aanwezigheid van koelmiddel

De ruimte moet voor en tijdens het werk worden gecontroleerd met een geschikte koudemiddeldetector, zodat de technicus op de hoogte is van mogelijk ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met ontvlambare koelmiddelen, d.w.z. geen vonken, voldoende afgedicht of intrinsiek veilig.

2.2.5 Aanwezigheid van brandblusser

Als er heet werk moet worden uitgevoerd aan de koelapparatuur of bijbehorende onderdelen, moet er geschikte brandblusapparatuur beschikbaar zijn. Zorg dat er een droog poeder- of CO₂-brandblusser naast de laadruimte staat.

2.2.6 Geen ontstekingsbronnen

Niemand die werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoert waarbij leidingen worden blootgelegd die brandbaar koudemiddel bevatten of hebben bevat, mag ontstekingsbronnen gebruiken op een manier die kan leiden tot het risico van brand of explosie. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten op voldoende afstand worden gehouden van de installatie-, reparatie-, verwijderings- en verwijderingslocatie, waarbij brandbaar koudemiddel mogelijk in de omringende ruimte kan vrijkomen. Voordat het werk plaatsvindt, moet het gebied rond de apparatuur worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen ontvlambare gevaren of ontstekingsrisico's zijn. Er moeten "**Verboden te roken**"-borden worden opgehangen.

2.2.7 Geventileerd gebied

Zorg ervoor dat de ruimte zich in de open lucht bevindt of dat deze voldoende wordt geventileerd voordat je in het systeem inbreekt of heet werk uitvoert. Een zekere mate van ventilatie moet blijven bestaan tijdens de periode waarin het werk wordt uitgevoerd. De ventilatie moet eventueel vrijkomend koelmiddel veilig afvoeren en bij voorkeur naar buiten afvoeren.

2.2.8 Controles aan de koelapparatuur

Wanneer elektrische componenten worden vervangen, moeten ze geschikt zijn voor het doel en voldoen aan de juiste specificaties. Te allen tijde moeten de onderhouds- en servicerichtlijnen van de fabrikant worden gevolgd. Raadpleeg in geval van twijfel de technische afdeling van de fabrikant voor assistentie.

De volgende controles moeten worden toegepast op installaties die ontvlambare koelmiddelen gebruiken:

- De vullingsgrootte is in overeenstemming met de grootte van de ruimte waarin de koudemiddelhoudende onderdelen zijn geïnstalleerd.
- De ventilatiemachines en -uitlaten werken naar behoren en worden niet geblokkeerd.

- Als een indirect koelcircuit wordt gebruikt, wordt het secundaire circuit gecontroleerd op de aanwezigheid van koelmiddel.
- Markeringen op de apparatuur blijven zichtbaar en leesbaar. Onleesbare markeringen en tekens moeten worden gecorrigeerd.
- Koelleiding of componenten zijn geïnstalleerd op een plaats waar ze waarschijnlijk niet zullen worden blootgesteld aan stoffen die koudemiddel bevattende componenten kunnen corroderen, tenzij de componenten zijn gemaakt van materialen die inherent bestand zijn tegen corrosie of afdoende zijn beschermd tegen corrosie.

2.2.9 Controles aan elektrische apparaten

Reparatie en onderhoud aan elektrische componenten moeten initiële veiligheidscontroles en componentinspectieprocedures omvatten. Als er een storing is die de veiligheid in gevaar kan brengen, mag er geen elektrische voeding op het circuit worden aangesloten totdat de storing naar tevredenheid is verholpen. Als de storing niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar het noodzakelijk is om het bedrijf voort te zetten, moet een adequate tijdelijke oplossing worden gebruikt. Dit moet worden gemeld aan de eigenaar van de apparatuur zodat alle partijen op de hoogte zijn.


De eerste veiligheidscontroles omvatten:

- De condensatoren worden ontladen: dit moet op een veilige manier gebeuren om vonkvorming te voorkomen.
- Dat er geen elektrische componenten en bedrading onder spanning worden blootgesteld tijdens het opladen, herstellen of doorspoelen van het systeem.
- Dat er continuïteit is in de aarding.



3. Productoverzicht:

3.1 VOORAANZICHT

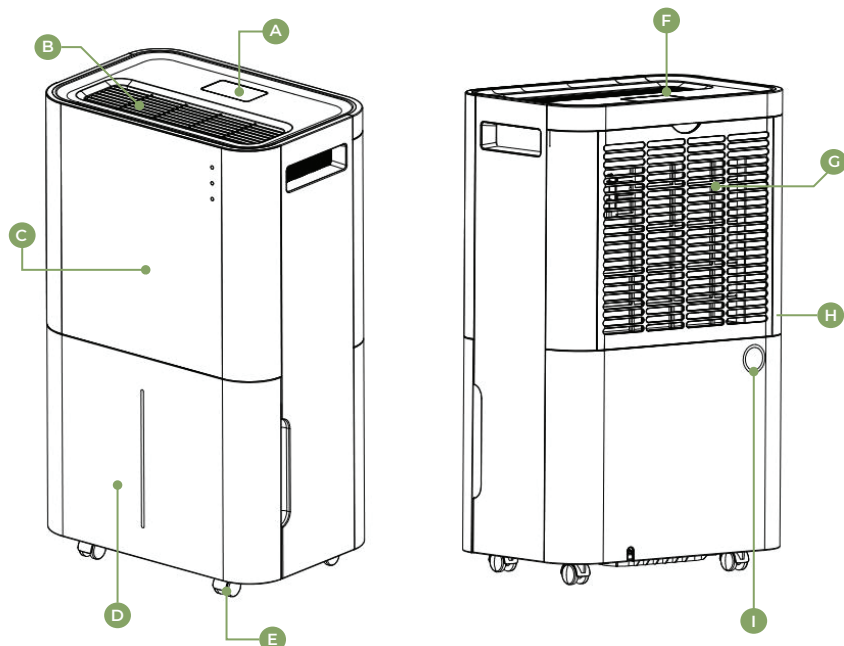

- A** Bedieningspaneel
- B** Luchtuitlaat
- C** Voorkant
- D** Waterreservoir
- E** Wielen
- F** Bovenkant
- G** Luchtfilter
- H** Achterschelp
- I** Doorlopende afvoer

3.2 KENMERKEN

- Krachtige vochtverwijdering
- Vochtigheidsmonitor toont huidige luchtvochtigheid
- De automatische modus past de luchtvochtigheid automatisch aan
- Een 24-uurs timer om de werkingstijd in te stellen
- Verwijdert effectief vocht en stof uit de lucht
- Laag energieverbruik - energiezuinig
- Stille ventilator met twee snelheidsinstellingen
- Auto-ontdooien bij lage temperatuur
- Automatische uitschakeling/herstart
- Elektronische bediening
- Wasdroogfunctie
- Continue waterafvoer en 4.0L watertank

3.3 PARAMETERS

Modelnummer	Airflow-Flowpro25
Artikelcode	8720256433859
Nominale spanning/Frequentie	AC220-240V /50Hz
Ontvochtigingscapaciteit	25L/Day (30°C, 80%)
Stroomverbruik	370W
Inhoud waterreservoir	4L
Koelmiddel/Lading	R290/70g
Humidistat om de gewenste relatieve vochtigheid in te stellen	Geen
Type besturing	Elektronisch/ Touchbutton
HEPA	Ja
Ionisator	Ja
Automodus	Ja
Continue modus (was drogen)	Ja

Slaapstand	Ja
3-kleuren indicator voor weergave van verschillende RH%	Ja
Functie kinderslot	Ja
Wasbaar filter	Ja
Tankcontrolesysteem stopt automatisch met afzuigen als de tank vol is	4L
Geheugen uitval	Ja
Instelbare luchtbevochtiger	Ja
Gemakkelijk rollende wielen	Ja
Type compressor	Zuigerend
Luchtstroom	180m ³ /hr
Ventilatorsnelheid	hoog/laag
Voor kamers tot	30~40 m ²
Geluidsniveau min-max	≤45 dB(A)
Automatische ontdooiing	Geen
Bedrijfstemperatuur	5-32 °C
Timer	0-24h
Winkel op	Ingebouwd handvat
Lengte afvoerpijp	1 meter
Afmetingen (BxDxH)	35 x 23.5 x 57.8cm
Netto gewicht	14.5kg

4. Locatie:

1. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een ruimte met minstens 30 cm vrije ruimte eromheen voor een goede luchtcirculatie.
2. Installeer het apparaat nooit op een plek waar het kan worden blootgesteld aan
 - Warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere producten die warmte produceren.
 - Een gebied waar olie of water kan spatten
 - Direct zonlicht
 - Mechanische trillingen of schokken
 - Overmatig stof
 - Gebrek aan ventilatie, zoals een kast of boekenkast
 - Oneffen oppervlak




WAARSCHUWING

Installeer het apparaat in ruimtes die groter zijn dan 4 m².
 Installeer het apparaat niet op een plek waar ontvlambaar gas kan lekken.



OPMERKING


De vervaardiging kan een ander geschikt voorbeeld geven of aanvullende informatie over de geur van het koelmiddel.

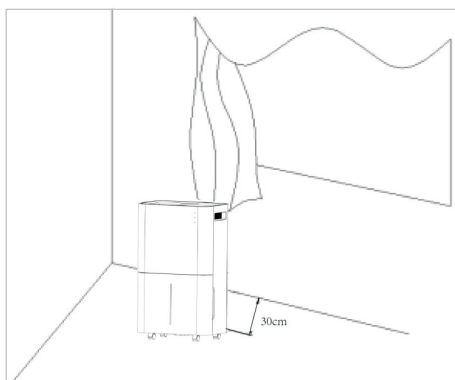

4.1 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

- Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen of krassen.
- Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 35°C.
- Niet buitenshuis gebruiken. Deze luchtontvochtiger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van muren, gordijnen of andere voorwerpen die de luchtinlaat en -uitlaat kunnen blokkeren.
- Houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij van obstakels.
- De winddeflector voor het opstarten in de opwaartse richting draaien.
- Als het apparaat meer dan 45° is gekanteld, laat het dan minstens 24 uur rechtop staan voor gebruik.
- Houd deuren en ramen dicht voor een betere energiebesparing.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of regen.
- Het is normaal dat de luchtuitlaat warm aanvoelt na continu gebruik op warme dagen.
- Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat verplaatst.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst anders zal het apparaat niet goed werken.
- De luchtontvochtiger start op in de modus die is geselecteerd toen het apparaat voor het laatst werd gebruikt.
- De luchtontvochtiger begint met ontvochtigen als de luchtvochtigheid in de kamer 3% hoger is dan de geselecteerde luchtvochtigheid.
- Er is een beschermende tijdsvertraging van 3 minuten voor de compressor. Wacht 3 minuten totdat de luchtontvochtiger weer begint met ontvochtigen.

5. Bediening:

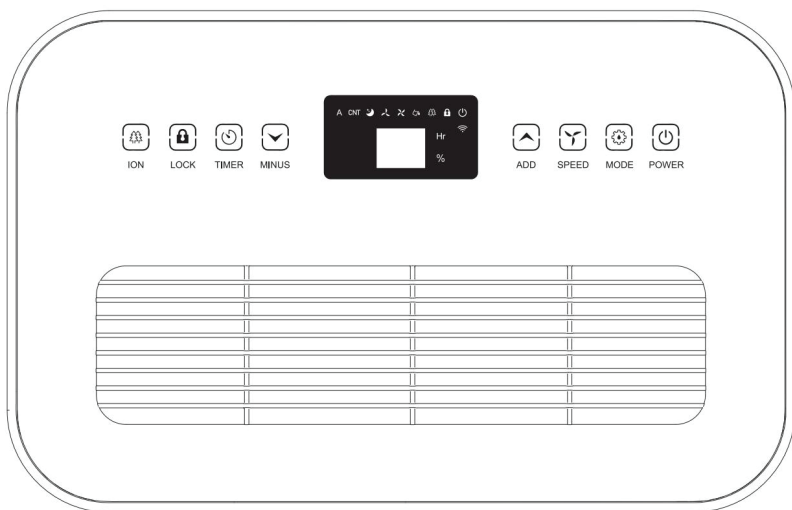

5.1 TOETSEN



Stroom

Druk in stand-by op de aan/uit-knop om in te schakelen, de werkingsindicator licht op, de standaard ventilatorsnelheid is hoog en de standaard luchtvochtigheid is 60%. Druk in de aan/uit-status op de aan/uit-knop om uit te schakelen, het werkingslampje gaat uit en de compressor stopt onmiddellijk, waarna de ventilator na een vertraging van 30 seconden wordt uitgeschakeld.



Modus

Er zijn drie modusopties: Intelligent-Continu-Slapen

Intelligente modus: Zowel het gewenste vochtigheidsniveau als de ventilatorsnelheid zijn instelbaar. De ventilator en compressor starten wanneer de luchtvochtigheid $\geq$ ingestelde luchtvochtigheid +3% is en stoppen wanneer de luchtvochtigheid $\leq$ ingestelde luchtvochtigheid - 3% is. De bijbehorende indicator wordt blauw.



Continue modus:

Het apparaat werkt continu met een hoge ventilatorsnelheid, ongeacht de luchtvochtigheid.

de luchtvochtigheid en de gewenste luchtvochtigheid kan niet naar eigen wens worden ingesteld. De overeenkomstige indicator zal rood oplichten.



Slaapstand:

Alle indicatielampjes gaan uit, de ventilatorsnelheid blijft altijd laag en het gewenste vochtigheidsniveau is instelbaar. De ventilator en compressor beginnen te werken als de luchtvochtigheid $\geq 63\%$ is, en stoppen met werken als de luchtvochtigheid $\leq 57\%$ is. De bijbehorende indicator wordt groen. Raak een willekeurige knop aan om de indicatoren te wekken. Druk één keer op deze knop om tussen de modi te schakelen.



Snelheid:

Er zijn twee opties voor de ventilatorsnelheid: Hoog-Laa. Druk op deze knop om tussen de snelheden te schakelen en de bijbehorende indicator licht op. In de continue modus, slaapmodus of ontdooiperiode is de ventilatorsnelheid niet instelbaar.



Snelheid:

Er zijn twee opties voor de ventilatorsnelheid: Hoog-Laa. Druk op deze knop om tussen de snelheden te schakelen en de bijbehorende indicator licht op. In de continue modus, slaapmodus of ontdooiperiode is de ventilatorsnelheid niet instelbaar.



Timer:

De eerste keer dat je op deze knop drukt, wordt de timer ingeschakeld en bij elke volgende keer dat je op deze knop drukt, wordt de timer met 1 uur verlengd. De timer schakelt automatisch uit wanneer deze 24 uur bereikt (weergegeven als "00" op het LED-display). Wanneer de timer in werking is, kunt u op deze knop drukken wanneer de timercijfers knipperen om de timer te annuleren.

In ingeschakelde toestand geeft de timer de duur van de werkingstijd aan. In de stand-bystand geeft de timer de tijd aan tot de gereserveerde inschakeltijd.



Toevoegen:

Elke druk op deze knop verhoogt het ingestelde vochtigheidsniveau/de ingestelde timer met 5%/1 uur binnen het bereik van 30-80%/0-24 uur.



Minpunten:

Elke druk op deze knop verlaagt het ingestelde vochtigheidsniveau/timer met 5%/1 uur binnen het bereik van 30-80%/0-24 uur.



Slot:

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendelingsfunctie in of uit te schakelen. Alle knoppen zijn vergrendeld en reageren niet als erop gedrukt wordt.



ION:

Druk op deze knop om de ION-functie (voor stofverwijdering) in of uit te schakelen.

5.2 INDICATOREN

 Intelligente modus	 Continue modus	 Slaapstand
 Lage ventilatorsnelheid	 Hoge ventilatorsnelheid	 Watertank vol
 Ionen (stofverwijdering)	 Kinderslot	 Stroom
 Hr % Weergave vochtigheidsniveau/timer		

OPMERKING:

- De luchtontvochtiger begint te werken in de modus waar deze het laatst in stond.
- De luchtontvochtiger begint met ontvochtigen als de luchtvochtigheid in de kamer 3% hoger is dan de geselecteerde luchtvochtigheid.
- Er is een beschermende tijdsvertraging van 3 minuten voor de compressor. Wacht 3 minuten totdat de luchtontvochtiger weer begint met ontvochtigen.

6. Onderhoud:

6.1 AFVOER

Er zijn twee manieren om opgevangen water uit het apparaat te verwijderen.

- A. **Handmatig aftappen:** Leeg de watertank met de hand.
- B. **Continu aftappen:** Gebruik de zwaartekracht om condensaatwater af te voeren door een afvoerslang aan te sluiten.

6.1.1 DE WATERTANK LEGEN

De ingebouwde watertank vult het apparaat en schakelt het uit zodra deze vol is. Het apparaat werkt weer als je de watertank leeggooit en op de juiste manier hebt geïnstalleerd.

- Als de tank vol is, maakt het apparaat een zoemend geluid en gaat het lampje "**Water vol**" branden.
- Druk op de POWER knop om het apparaat uit te zetten.
- Trek aan het water reservoir en schuif het eenvoudig uit het apparaat. Leeg het water in een ruimte met een afvoer of buiten.
- Maak de binnenkant van het reservoir en de buitenkant schoon.
- Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.
- Druk op de POWER knop om het apparaat weer aan te zetten.
- Als het Water Vol lampje niet uitgaat, controleer dan of de vlotter goed op zijn plaats zit.




6.1.2 CONTINU AFTAPPEN

Voor continu gebruik of onbewaakte ontvochtiging kunt u de bijgevoegde afvoerslang op het apparaat aansluiten. Het condenswater kan automatisch in een emmer stromen of door de zwaartekracht worden afgevoerd.


- Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak en in een stabiele positie.
- Schakel het apparaat uit voordat u het gebruikt.

Verwijder de stekker van de wateruitlaatopening en bewaar deze op een veilige plaats.

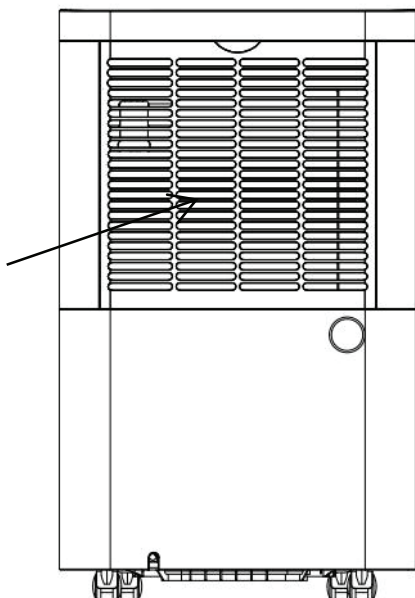

- Sluit de afvoerslang goed en stevig aan en zorg ervoor dat deze niet geknikt is en niet geblokkeerd wordt.
- Plaats de uitlaat van de slang boven een afvoer of emmer en zorg ervoor dat het water vrij uit het apparaat kan stromen.

Dompel het uiteinde van de slang niet onder in water, anders kan dit **"Air Lock"** in de slang veroorzaken.

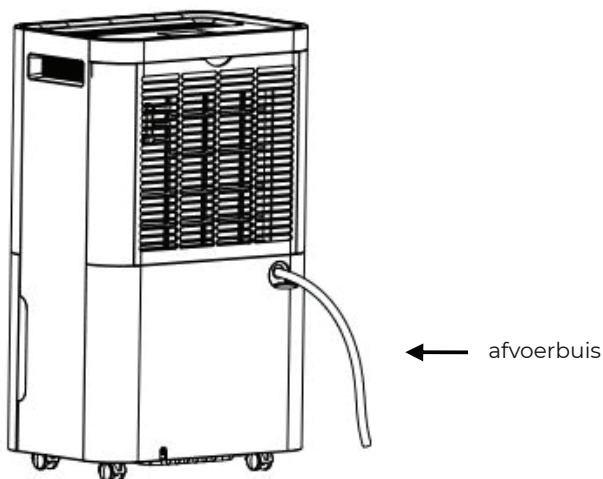

6.2 OM MORSEN VAN WATER TE VOORKOMEN


Aangezien de negatieve druk van de condensaatopvangbak groot is, moet u de afvoerslang naar beneden kantelen in de richting van de vloer. De helling moet meer dan 20 graden bedragen. Maak de slang recht om te voorkomen dat er een val in de slang ontstaat.

LUCHTFILTER REINIGEN (om de twee weken)

Stof verzamelt zich op het filter en beperkt de luchtstroom. De beperkte luchtstroom vermindert de efficiëntie van het systeem en als het verstopt raakt, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken.


Het luchtfilter moet regelmatig worden gereinigd. Het luchtfilter is uitneembaar voor eenvoudige reiniging. Gebruik het apparaat niet zonder luchtfilter, anders kan de verdamper vervuild raken.

1. Verwijder het filterframe en verwijder het filter.

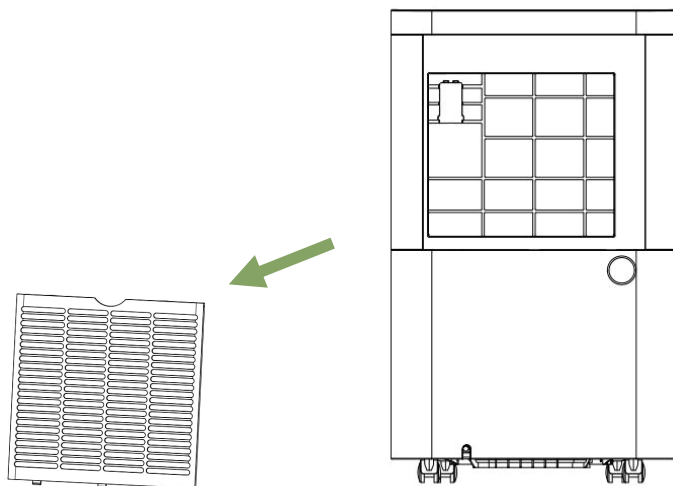


2. Week de zeef in warm water van ongeveer 40 graden Celsius. Spoel voorzichtig met een neutraal afwasmiddel.

Gebruik de stofzuigerborstel om voorzichtig stof van het scherm te verwijderen.

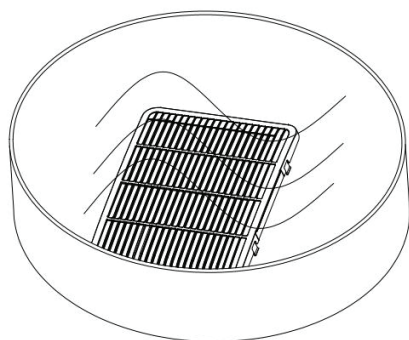


3. Plaats het filter terug.

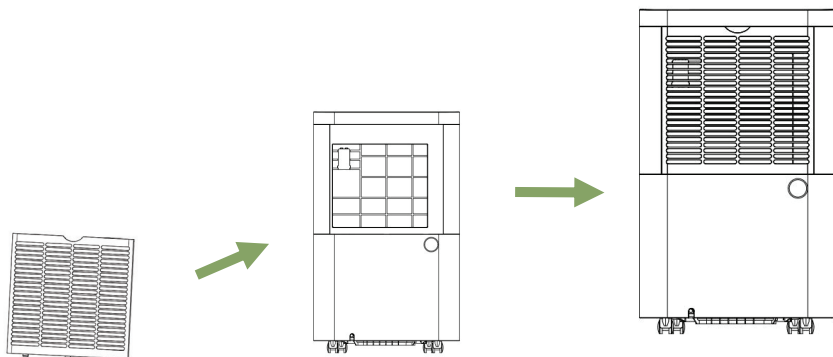

INSTALLATIE HEPA FILTER

Er is een HEPA meegeleverd in de kartonnen doos die als extra functie kan worden gemonteerd. Wanneer u het HEPA-filter toepast, verwijdert u eerst het filterframe, plaatst u het HEPA-filter in de specifieke positie en plaatst u ten slotte het filterframe terug.

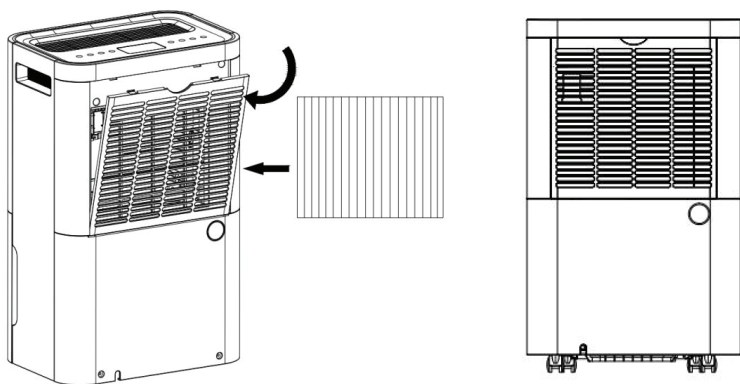

Opmerking:

Voor meer assistentie kun je de "You Tube Video" bekijken.
Zie scan onderstaande QR-code



7. Problemen Oplossen:

7.1 WERKTEMP.

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Omgevingstemperatuur} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Als de omgevingstemperatuur lager of hoger is dan de werktemperatuur, stopt de luchtontvochtiger. Wanneer $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Omgevingstemp.} \leq 10^{\circ}\text{C}$, ontdooit de compressor automatisch met tussenpozen; tijdens het ontdooien stopt de compressor en blijft de ventilator draaien.

7.2 VOORDAT U BELT VOOR SERVICE

Voordat u contact opneemt met de professionele service, moet u eerst de lijst met veelvoorkomende problemen doornemen die niet het gevolg zijn van een defect in vakmanschap of materiaal.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Werkt niet	Geen stroomvoorziening	Aansluiten op een werkend stopcontact en inschakelen
	Indicatie water vol Knippert	Laat het waterreservoir leeglopen en zet het terug, of plaats het waterreservoir op de juiste plaats.
	Kamertemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$, of $> 35^{\circ}\text{C}$	Zelfbescherming ontworpen om de unit te beschermen. Kan niet werken bij een dergelijke temperatuur
Slechte werking	Is het luchtfilter verstopt?	Reinig het luchtfilter volgens de instructies
	Is het inlaatkanaal of het uitlaatkanaal geblokkeerd?	Verwijder de verstopping uit het afvoerkanaal of het inlaatkanaal.
Geen luchtinlaat	Is het filter verstopt?	Was het filter
Hard geluid tijdens het draaien	Is de machine op de plaats gezet?	Zet de machine op de vlakke ondergrond

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Is het filter verstopt?	Was het filter
E2	Vochtigheidssensorprobleem	Een sensor wijzigen
LO	De omgevingsvochtigheid is lager dan 20%	Een sensor wijzigen
HI	De omgevingsvochtigheid is hoger dan 90%	Een sensor wijzigen
CL	Bescherming tegen lage temperaturen, omgevingstemperatuur < 5°C	De luchtontvochtiger schakelt uit voor zelfbescherming.
CH	Bescherming tegen hoge temperaturen, omgevingstemperatuur > 35°C	

8. Opbergen:

8.1 OPSLAG

Langdurige opslag - Als je het toestel langere tijd niet gebruikt (meer dan een paar weken), kun je het toestel het beste schoonmaken en volledig laten drogen. Sla de unit op volgens de volgende stappen:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het resterende water uit het apparaat lopen.
3. Reinig het filter en laat het filter volledig drogen op een schaduwrijke plek.
4. Verzamel het netsnoer bij het waterreservoir.
5. Plaats het filter terug op zijn plaats.
6. Het apparaat moet rechtop blijven staan als het wordt opgeborgen.
7. Bewaar het apparaat op een geventileerde, droge, niet bijtende gasvormige en veilige plaats binnenshuis.

**Attentie:**

De verdamper in het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat wordt ingepakt om schade aan onderdelen en schimmel te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het apparaat enkele dagen in een droge open ruimte om het te laten drogen. Een andere manier om het apparaat te drogen is door het vochtigheidspunt meer dan 5% hoger in te stellen dan de omgevingsvochtigheid om de ventilator te dwingen de verdamper een paar uur lang te drogen.

8.2 AFVOER

**Waarschuwing!!!**

Het vrijkomen van koudemiddel in de atmosfeer is ten strengste verboden!

■ Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingssystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

9. Bedrijfsinformatie:

Mediaonderdelen.nl

Duinkerkenstraat 9, UNIT C

9723 BN Groningen, Netherlands

info@yuconn.nl

@yuconnofficial

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in P.R.C.

LATEN WE BEGINNEN!

**Voor eenvoudige
installatie en
nuttige inzichten**

Scan de QR-code
om toegang te
krijgen tot de
installatiegids van
het product, tips en
ondersteuningsbron
nen.



De barcode wordt
gebruikt voor
inventarisatie en
productverificatie.
Verwijder de barcode
niet en knoei er niet
mee.





DEHUMIDIFIER

Airflow-Flowpro25

**PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USING RETAIN FOR FUTHER REFERENCE**

Thank you for choosing our Dehumidifier
If you have any question, please contact our customer service team for assistance

1. Product Description:

The dehumidifier is used to remove excessive moisture from the air. The resulting reduction in relative humidity protects buildings and their contents from the adverse effects of excess humidity.


The environmentally friendly R290 is used as the refrigerant. R290 has no damaging influence on the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Because of its efficient energy properties, R290 is highly suitable as a coolant for this application. Special precautions must be taken into consideration due to the coolant's high flammability.

1.1 SYMBOLS FROM THE UNIT AND USER MANUAL



This unit uses a flammable refrigerant.

If refrigerant leaks and heats up do to fire or high temperature, it will create harmful gas and there is risk of fire.



Read the USER MANUAL carefully before operation.



Further information is available in the USER MANUAL, SERVICE MANUAL.



Service personnel are required to carefully read the USER MANUAL and SERVICE MANUAL before operation.

1.2 THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

- This appliance is designed for Domestic & Commercial use.
- This appliance can be used by: children aged from 16 years and above, people with reduced physical, sensory or mental capabilities or people with a lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance cannot be done by children without supervision.
- The unit is designed only for use with R-290(propane) gas as the designated refrigerant.
- The refrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to give service.
- Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.
- R-290 (propane) is flammable and heavier than air.
- It collects first in low areas but can be circulated by the fans.
- If propane gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to find the cause.
- The propane gas used in the unit has no odour.
- The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas.
- If a leak is detected, immediately evacuate all people from the store, ventilate the room and contact the local fire department to advise them that a propane leak has occurred.
- Do not let any people back into the room until a qualified service technician has arrived and that technician is sure that it is safe to return to the store.
- No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in the vicinity of the units.
- Component parts are designed for propane and are non-incentive and non-sparking. Component parts should only be replaced with identical repair parts.

**FAILURE TO ABIDE BY THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY
PROPERTY DAMAGE**



2. For Your Safety:

Your safety is the most important to us!



Please read this manual carefully and fully understand it before operating your dehumidifier.

2.1 OPERATIONAL PRECAUTIONS

WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to people and property:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified individual in order to avoid a hazard.
- The appliance should be disconnected from its power source during maintenance.
- Always operate the unit from a power source of equal voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Always use a power outlet that is grounded.
- Unplug the power cord when cleaning or when not in use.
- Do not operate with wet hands. Prevent water from spilling onto the unit.
- Do not immerse or expose the unit to rain, moisture or any other liquid.
- Do not tilt or turn over the unit.
- Do not unplug while the unit is operating.
- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Do not use an extension cord or an adapter plug.
- Do not put objects on the unit.
- Do not climb or sit on the unit.
- Do not insert fingers or other objects into the air outlet.
- Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the unit.
- Do not operate the unit if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. Do not clean the appliance with any chemicals.
- Ensure the unit is far away from fire, inflammable, or explosive objects.

- The unit should be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or the cleaning, other than those recommended by the manufacture.
- The appliance should be stored in a room without continuously operation sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- The appliance should be stored to prevent mechanical damage from occurring.
- Do not piece or burn, even after use.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Pipework should be protected from physical damage and should not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than 4 m².
- Compliance with national gas regulations should be observed.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance should be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.



Any individual who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry, recognized assessment specification.



Servicing should only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel should be carried out under the supervision of a person competent in the use of flammable refrigerants.

If you don't understand something or need help, please contact the dealer services.

2.2 SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Please follow these warnings when servicing the dehumidifier with R290.

2.2.1 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions should be complied with prior to conducting work on the system.

2.2.2 Work procedure

Work should be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

2.2.3 General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace should be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

2.2.4 Checking for presence of refrigerant

The area should be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e., no sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

2.2.5 Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

2.2.6 No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant should use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, need to be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. **"No Smoking"** signs should be displayed.

2.2.7 Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation should continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

2.2.8 Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they should be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines need to be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance.

The following checks should be applied to installations using flammable refrigerants:


- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed.
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed.
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant.
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected.
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

2.2.9 Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components should include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue the operation, an adequate temporary solution should be used. This will need to be reported to the owner of the equipment so that all parties are informed.


Initial safety checks shall include:

- Those capacitors are discharged: this should be done in a safe manner to avoid possibility of sparking.
- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system.
- That there is continuity of earth bonding.

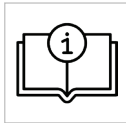

3. Product Overview:

3.1 FRONT VIEW

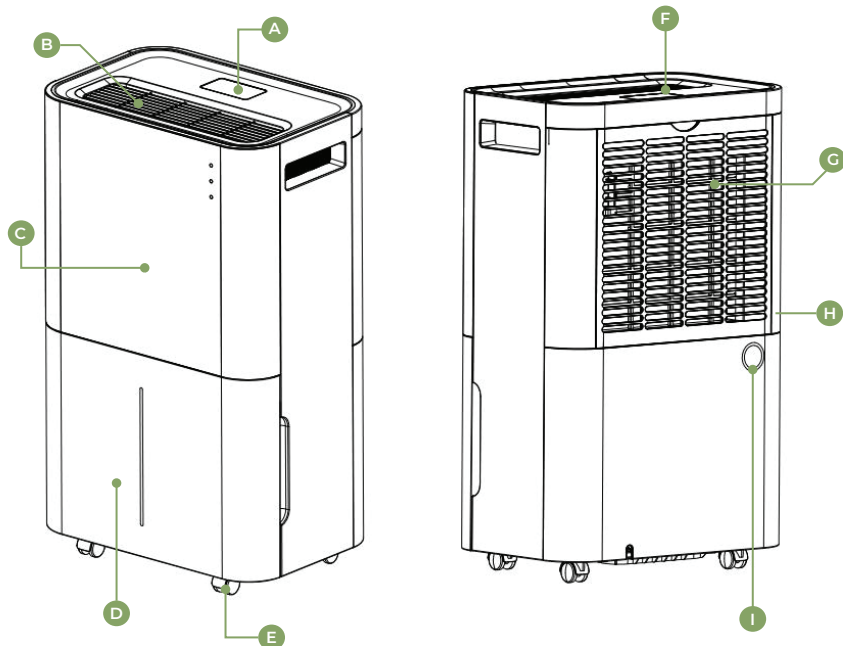

- A** Control Panel
- B** Air Outlet
- C** Front Shell
- D** Water Tank
- E** Castors
- F** Top
- G** Air Filter
- H** Back Shell
- I** Continuous Drainage

3.2 FEATURES

- Powerful moisture removal
- Humidity Monitor shows current air humidity
- Auto mode automatically adjusts humidity levels
- A 24-hour timer to set the time of operation
- Effectively removes moisture, dust from the air
- Low power consumption-energy efficient
- Quiet fan has two speed settings
- Auto-Defrost at low temperature
- Auto shut-off/ auto restart
- Electronic control
- Laundry drying function
- Continuous drainage and 4.0L water tank

3.3 PARAMETERS

Model Number	Airflow-Flowpro25
Item Code	8720256433859
Rated voltage/Frequency	AC220-240V /50Hz
Dehumidification Capacity	25L/Day (30°C, 80%)
Power Consumption	370W
Water tank capacity	4L
Refrigerant/Charge	R290/70g
Humidistat to set the desired relative humidity level	No
Control type	Electronic/Touch button
HEPA	Yes
Ionizer	Yes
Auto mode	Yes
Continuous mode (Laundry drying)	Yes

Sleep mode	Yes
3-color indicator to display different RH%	Yes
Child-lock function	Yes
Washable filter	Yes
Tank Control System automatically stops extraction when tank is full	4L
Outage memory	Yes
Adjustable humidistat:	Yes
Easy roll castors	Yes
Type of compressor	Reciprocating
Airflow	180m ³ /hr
Fan speed	high/low
For rooms up to	30~40 m ²
Noise level min-max	≤45 dB(A)
Auto defrost	No
Working temperature	5-32 °C
Timer	0-24h
Handle	Build-in Handle
Length of drainage pipe	1 meter
Dimensions (WxDxH)	35 x 23.5 x 57.8cm
Net Weight	14.5kg

4. Location:

1. Place the unit on a firm, level surface in an area with at least 30cm of free space around it to allow for proper air circulation.
2. Never install the unit where it could be subject to
 - Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat.
 - An area where oil or water may be splashed
 - Direct sunlight
 - Mechanical vibration or shock
 - Excessive dust
 - Lack of ventilation, such as cabinet or bookcase
 - Uneven surface




WARNING

Install the unit in rooms which exceed areas of 4 m². Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.



NOTE


The manufacture may provide other suitable example or may provide additional information about the refrigerant odour.

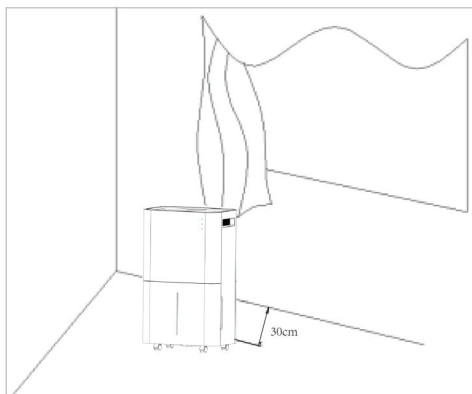

4.1 OPERATING THE DEVICE SAFELY

- Check the device after unpacking for any damages or scratches on it.
- Operate this unit in an ambient temperature from 5°C to 35°C.
- Do not use in the outdoors. This dehumidifier is intended for indoor residential applications only.
- Do not operate near walls, curtains, or other objects that may block the inlet and outlet.
- Keep the air inlet and outlet free of obstacles.
- Adjusting the wind deflector in the upward direction prior to start up.
- If tipped more than 45°, allow the unit to set upright for at least 24 hours before use.
- Keep doors and windows close for better energy saving.
- Do not operate or store the unit in direct sunlight or rain.
- It is normal for the air outlet to feel warm to touch after continuous operation on hot days.
- Empty the water tank before moving the device.
- Make sure the Water tank is correctly fitted otherwise the unit will not operate properly.
- The dehumidifier starts up in the mode selected when the unit was last used.
- The dehumidifier starts dehumidifying if the room humidity is 3% higher than the selected humidity.
- There is a protective 3-minutes time delay of the compressor. Wait 3 minutes for the dehumidifier to resume dehumidification.

5. Operation:

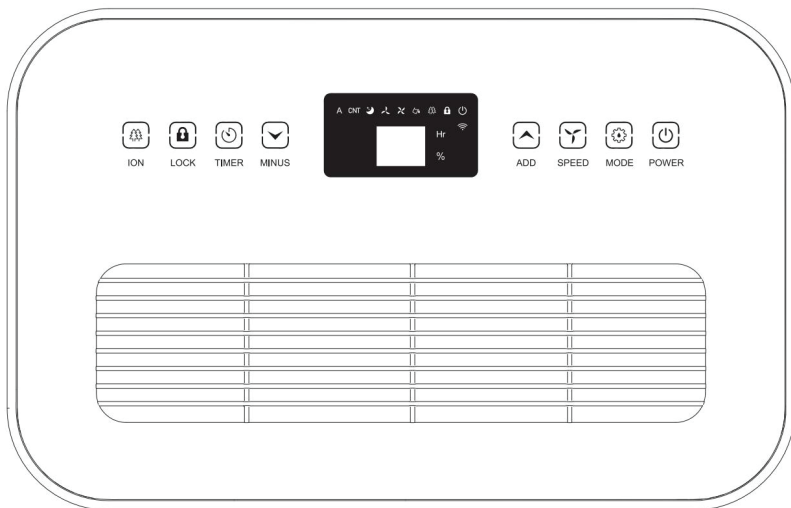

5.1 BUTTONS



Power

In the standby state, press the power button to turn on, the operation indicator lights up and the default fan speed is high, and the default humidity is 60%. In the power-on state, press the power button to turn off, the running indicator light goes off and the compressor stops immediately, and then the fan shut down after a 30 second delay.



Mode

There are three mode options: Intelligent-Continuous-Sleeping
Intelligent mode: Both the target humidity level and fan speed are adjustable. The fan and compressor will start working when the environmental humidity level $\geq$ set humidity level +3% and will stop working when the environmental humidity level $\leq$ set humidity level - 3%. The corresponding indicator will appear blue.



Continuous mode:

The unit will run continuously with high fan speed, regardless of the ambient humidity level, and the target humidity level can't be set according to one's own desire. The corresponding indicator will appear red.



Sleeping mode:

All indicators will turn off, the fan speed will always remain low, and the target humidity level is adjustable. The fan and compressor will start working when the environmental humidity level $\geq 63\%$, and will stop working when the environmental humidity level $\leq 57\%$. The corresponding indicator will appear green. Touch any button to wake the indicators up. Press this button once to switch between the modes.



Speed:

There are two fan speed options: High-Low. Press this button to switch between the speeds, and the corresponding indicator will light up. Under continuous mode, sleeping mode, or defrosting period, the fan speed is not adjustable.



Speed:

There are two fan speed options: High-Low. Press this button to switch between the speeds, and the corresponding indicator will light up. Under continuous mode, sleeping mode, or defrosting period, the fan speed is not adjustable.



Timer:

The first press of this button will turn the timer on, and each further press will increase the timer by 1 hour. The timer will automatically turn off when it reaches 24 hours (shown as "00" on the LED display). When the timer is operating, you can press this button when the timer digits flash to cancel the timer.

In the power-on state, the timer indicates the length of operation time.

In the standby state, the timer indicates the length of time until the reserved turning-on time.


Add:

Each press of this button will increase the set humidity level/timer by 5 %/1 hour within the range of 30-80%/0-24 hours.


Minus:

Each press of this button will decrease the set humidity level/timer by 5 %/1 hour within the range of 30-80%/0-24 hours.


Lock:

Hold this button for 3 seconds to turn on/off the child-lock function. All buttons are locked and unresponsive to any pressing.


ION:

Press this button to turn on/off the ION function (for dust removal).

5.2 INDICATORS

 Intelligent Mode	 Continuous Mode	 Sleeping Mode
 Low Fan Speed	 High Fan Speed	 Water Tank Full
 Ion (dust removal)	 Child-Lock	 Power
 Humidity Level/Timer Display		

NOTE:

- The dehumidifier starts operating in the mode that it was last in.
- The dehumidifier starts dehumidifying if the room humidity is 3% higher than the selected humidity.
- There is a protective 3-minute time delay for the compressor. Wait 3 minutes for the dehumidifier to resume dehumidification.

6. Maintenance:

6.1 DRAINAGE

There are two ways of removal collected water produced by the unit.

- A. **Manual draining:** Empty water tank by manual.
- B. **Continuous draining:** Use gravity to drain condensate water by attaching a drain hose.

6.1.1 EMPTYING THE WATER TANK

The water tank built in unit will fill up and shut the unit down once it is full. It will run again once you empty the water tank and installed properly.

- When the tank is full, the unit will make a buzzing sound, and the **"Water Full"** light will turn on.
- Press the POWER button to turn off the unit.
- Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier. Empty the water into an area with a drain or outside.
- Clean the inside of the tank as well as the outside.
- Replace the empty tank back into the unit.
- Press the POWER button to resume operating.
- If the Water Full light does not turn off, check that the float is correctly in place.




6.1.2 CONTINUOUS DRAINING

For continuous operation or unattended dehumidification, please connect the attached drain hose to the unit. Condensate water can be automatically flow into a bucket or drain by gravity.


- Set the unit in a horizontal surface and stable position.
- Switch off the unit before operating.

Remove the plug of the water outlet opening and keep it in safe area.

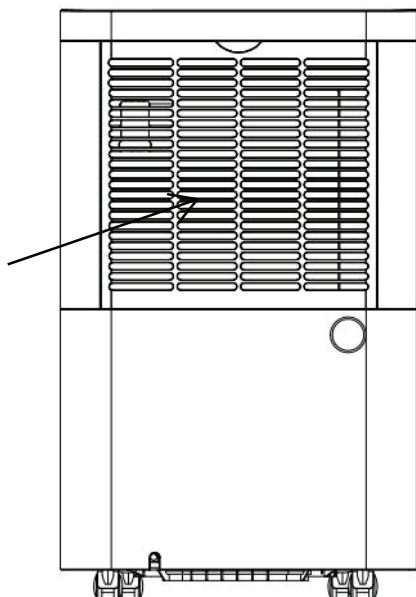

- Securely and properly connect the drain hose and make sure it is not kinked and clear of obstruction.
- Place the outlet of hose over a drain or bucket and ensure that water could freely flow out of the unit.

Do not submerge the end of hose into water; otherwise, it can cause "**Air Lock**" in the hose.

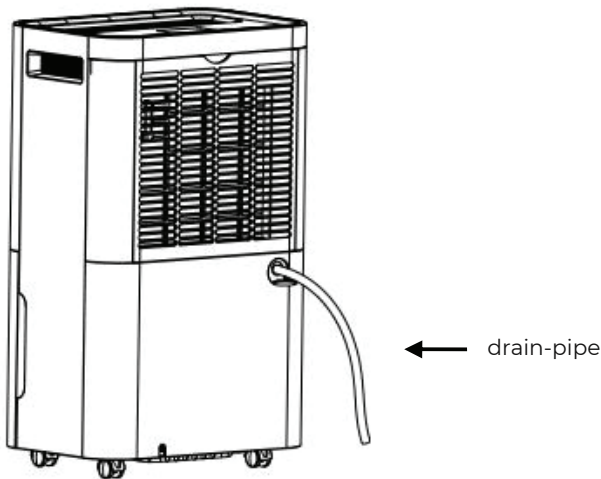

6.2 TO AVOID WATER SPILLAGE


As the negative pressure of condensate drain pan is large, tilt the drain hose downward toward the floor. It is appropriate that the degree of inclination should exceed 20 degrees. Straighten the hose to avoid a trap existing in the hose.

CLEANING THE AIR FILTER (every two weeks)

Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the efficiency of the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit.


The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not operate the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated.

1. Remove the filter frame and take off the filter.

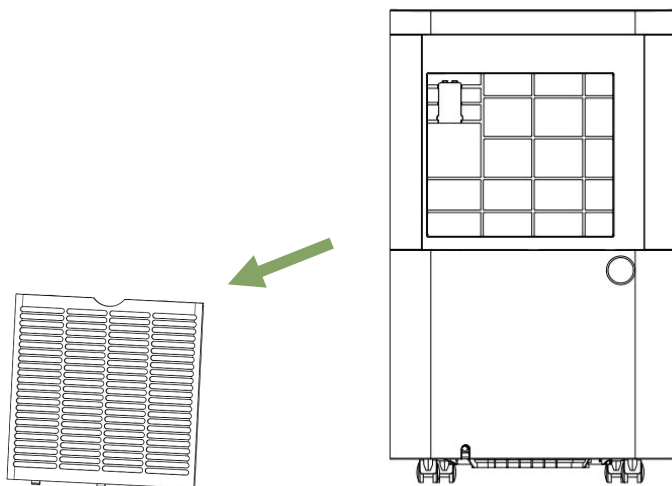


2. Soak the strainer in warm water at about 40 degrees Celsius. Rinse gently with a neutral detergent.

Use the vacuum cleaners brush to gently remove dust from the screen.

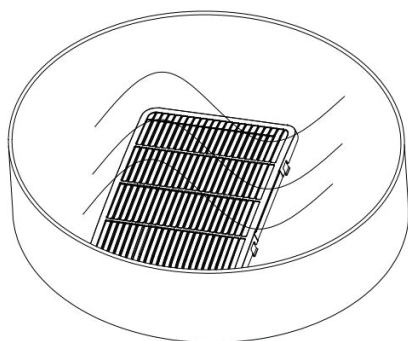


3. Put the filter back.

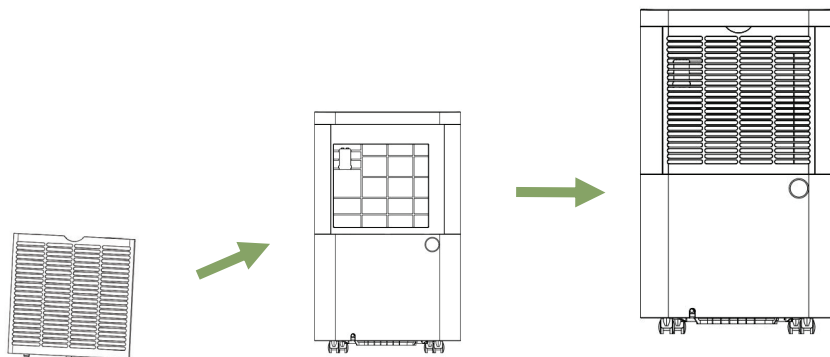

HEPA FILTER INSTALLATION

There is a HEPA included in the carton box which can be assembled as an additional function. When apply HEPA filter, remove the filter frame firstly, then insert the HEPA filter in the specific position and finally put pack the filter frame into position.

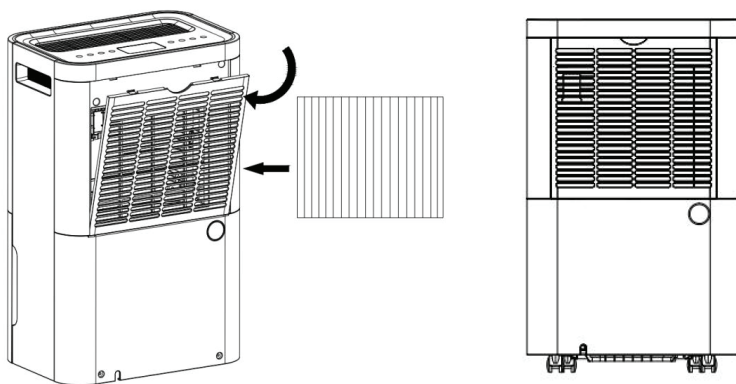

Note:

For more assistant you can watch "You Tube Video". Please see scan below QR code



7. Troubleshooting:

7.1 FUNCTIONING TEMP.

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Ambient Temp.} \leq 35^{\circ}\text{C}$

When the ambient temp is lower or higher than the functioning temp, the dehumidifier stops. When $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Ambient temp.} \leq 10^{\circ}\text{C}$, the compressor automatically defrosts at intervals; during defrosting, the compressor stops, and the fan keeps running.

7.2 BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before contacting professional service, please review the trouble shooting list that includes common occurrences that are not the result of a defect in workmanship or materials.

Problem	Possible Cause	Solution
Not working	No power supply	Connect to a functioning outlet and switch on
	Water Full Indication Flashes	Drain water tank and reset it, or re-position the water tank to right place
	Room temperature < 5°C , or > 35°C	Self-Protection designed to protect the unit. Cannot work under such temperature
Bad functioning	Is the air filter clogged?	Clean the air filter as instructed
	Is the intake duct or discharge duct obstructed?	Remove the obstruction from the discharge duct or intake duct.
No air intake	Is the filter clogged?	Wash the filter
Loud noise when running	Is the machine put in the plat place?	Put the machine on the plat ground
	Is the filter clogged?	Wash the filter

Problem	Possible Cause	Solution
E2	Humidity sensor problem	Change a sensor
LO	Environmental humidity is below 20%	Change a sensor
HI	Environmental humidity is above 90%	Change a sensor
CL	Low temperature protection, the environmental temperature < 5°C	The dehumidifier shuts down for self-protection
CH	High temperature protection, the environmental temperature > 35°C	

8. Decommissioning:

8.1 STORAGE

Long-term storage - If you will not be using the unit for an extended time period (more than a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely. Please store the unit per the following steps:

1. Press the power button to switch off and unplug the unit.
2. Drain the remaining water from the unit.
3. Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.
4. Collect the power cord at the water tank.
5. Re-install the filter at its position.
6. The unit must be kept in upright position when in storage.
7. Preserving the machine in ventilating, dry, non- corrosive gas and safe place indoor.

**Attention:**

The evaporator inside the machine must be dried out before the unit is packed to avoid component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it out. Another way to dry the unit is to set the humidity point more than 5% higher than the ambient humidity to force the fan to dry the evaporator for a couple of hours.

8.2 DISPOSAL

**Warning!!!**

Releasing refrigerant into the atmosphere is strictly forbidden!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

9. Company Information:

Mediaonderdelen.nl

Duinkerkenstraat 9, UNIT C

9723 BN Groningen, Netherlands

info@yuconn.nl

@yuconnofficial

Designed in the Netherlands | Made in P.R.C.

LET'S GET STARTED!

For Easy Setup and Helpful Insights

Scan the QR code to
access the product
setup guide, tips,
and support
resources.



The barcode is used for
inventory and product
authentication.
Do not remove or
tamper with it.

